

EMAIL エメール

取扱説明書

■施工

●コンクリート壁の場合

- ①ポスト埋込範囲の外形寸法より 10 mm～20 mm 程度大きめの穴を開けてください。
- ②ポストを入れて周囲のすき間にシーリングもしくはモルタルを詰めて固定してください。


●ブロック壁の場合

- ①取り付けのブロック壁の厚みが 150 mm～160 mm の場合は、ポスト本体からスペーサー部分を取り外してください。120 mm の場合はそのまま施工可能です。

※スペーサーの取り外し方

ポスト取り出し口の扉を開け、仕切り板を外します。
 (仕切り板は、ビス 2 本で固定されています。)
 仕切り板を外すとビス 4 本でスペーサーが固定されておりますので、ビスを緩めて取り外してください。


- ②ブロックの一部を口金部分が入る形状に切り欠き加工してください。(H100 のブロックの場合は切り欠き加工の必要なし)
- ③ブロックを積む要領でポストを設置してください。
- ④ポスト周囲のすき間にモルタルを詰めて接着させ、シーリングをして固定してください。

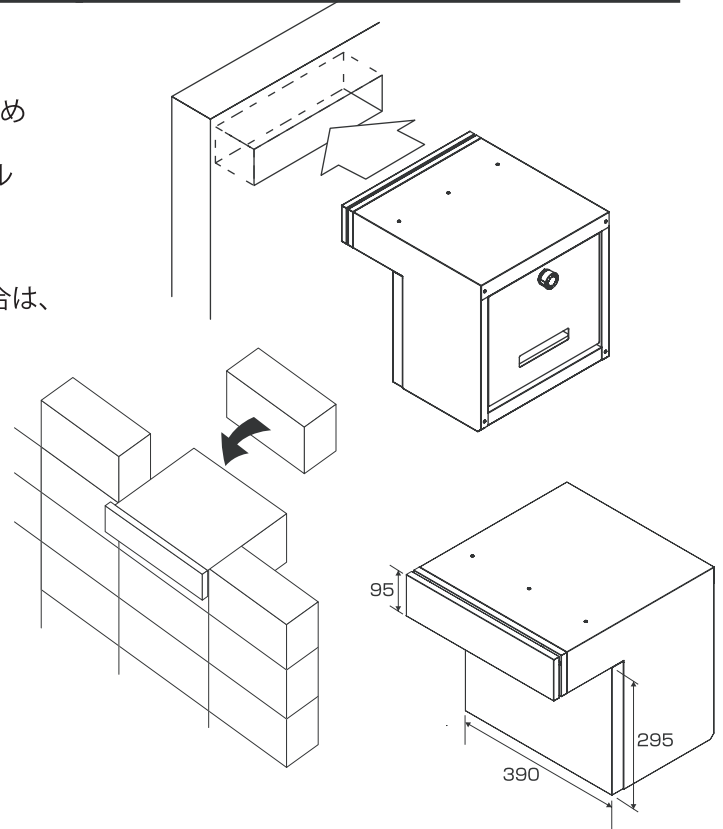

■施工上のご注意

- 施工に関しましては、専門の工事業者様へご依頼ください。
- 施工中に破損された商品の、お取替え等は出来ませんのでご了承ください。
- 取付工事には保護用手袋を着用して作業してください。
- 商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
- ポスト上面へのブロック積み H100、H150 ブロックは 4～5 段まで、H200 ブロックは 2～3 段までとしてください。
- 水平に施工してください。ポストの変形や故障の原因となります。
- ポスト底面部の水抜き穴をふさがないでください。
- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。
- 塗装仕様の口金には、直接養生テープを貼付けしないでください。塗装剥がれの原因となります。

■寸法図

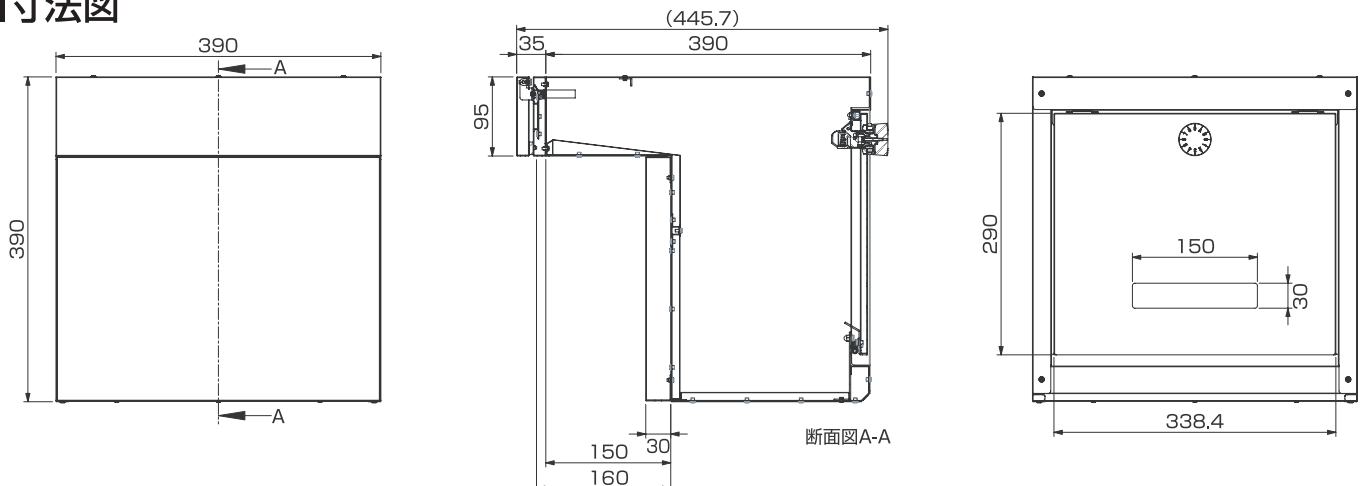
TOYO
 www.toyo-kogyo.co.jp

東洋工業株式会社