

2021年度版

ネームプレート インターホンカバー NAME PLATE/INTERPHONE COVER 取付・取扱説明書

商品施工に関しては、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき
正しい施工とご使用をお願いいたします。

施工上の注意事項

！ 施工上のご注意


- 施工時に使用する接着剤は適応した市販の接着剤（無溶剤・弾性タイプ）を別途お買い求めください。
- 指示してあるボルトはすべて確実に締めてください。
- 指定の部品およびオプション品以外は使用しないでください。
- 作業終了後の商品に、キズ、ヘコミなどがないか確認してください。
- 施工に関しましては、専門の工事業者様へご依頼ください。
- お客様が施工中に破損されたブロック、本商品につきましては、お取替え等は出来ませんのでご了承ください。
- 施工時に製品の表面に着いたモルタル等は速やかに清掃してください。
- 製品表面にキズをつけますと腐食の原因となりますので取扱には十分ご注意ください。
- 施工後に取付け具合をもう一度お確かめください。

！ 使用上のご注意


- 本商品に登ったり手や足などを掛けたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
また本来の目的以外での使用はしないでください。
- 製品の切断面は安全に配慮して処理を施してありますが、ケガをする場合がありますので十分ご注意ください。

■ コルテオシリーズ


- ※1 図のレイアウトの場合の寸法(書体、文字数により変動します)
- ※2 セラムは頭文字の大文字と以降の小文字が繋がりません
- ※3 セラムの小文字は繋がらない場合があります(j、g、y等)
- ※4 ソロスは文字によってW寸法やスタッド位置が変わります

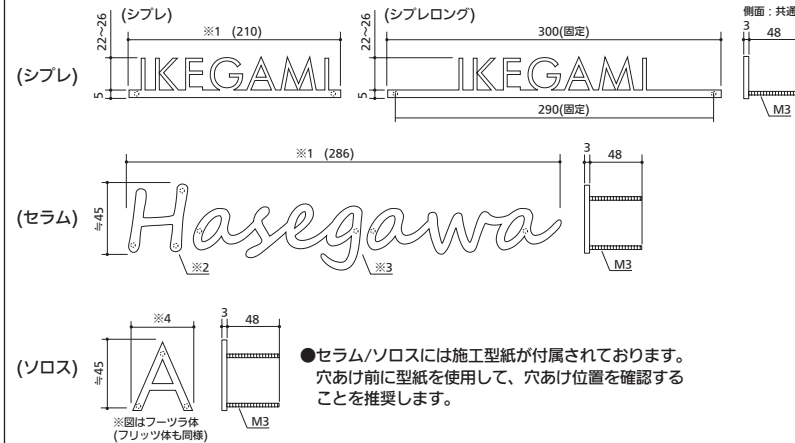


■ エブレト

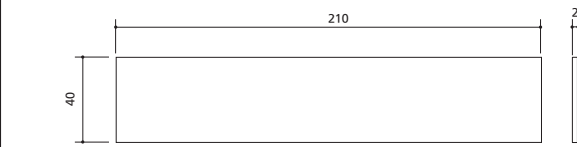


■ メラノバ

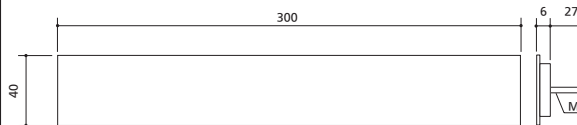


■ ラスティモ

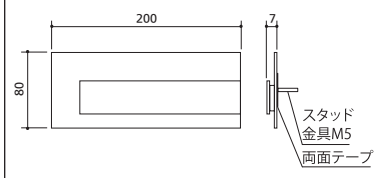


■ ソティレ

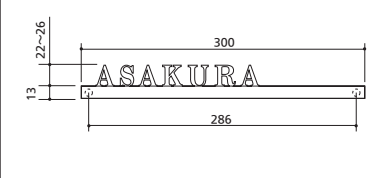


■ ジルバ

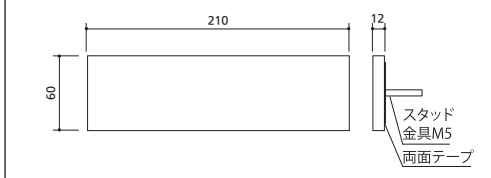


■ テゴラス

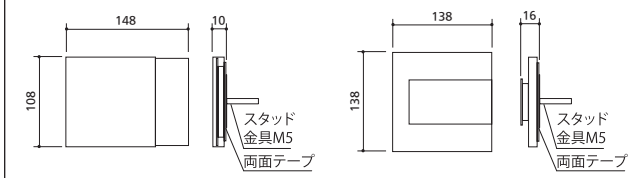


■ クスト

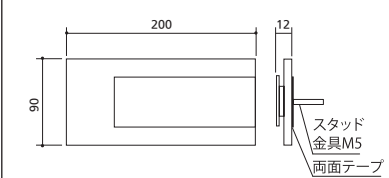


■ コナロ

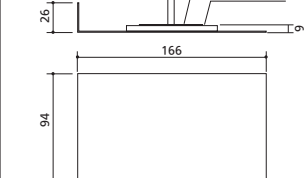


■ ストリア

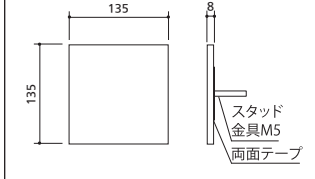


■ レコテ

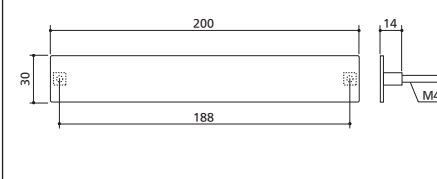


■ ティグレ(ストレートタイプ)

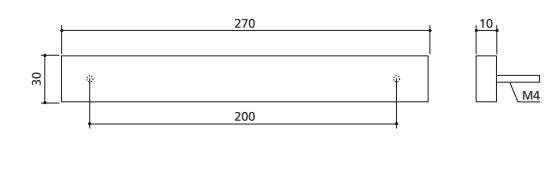


■ ティグレ(コーナータイプ) ※図は右サイド用(左サイドは反転)

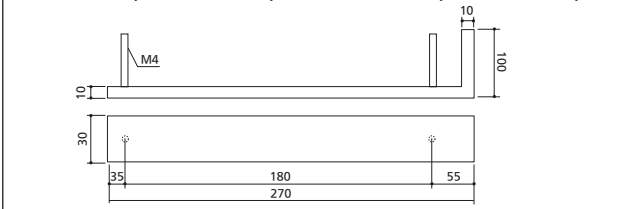

■ クレイン

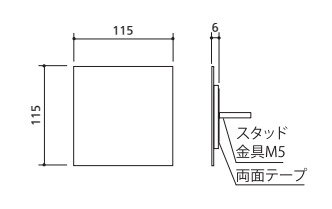


■ アダット

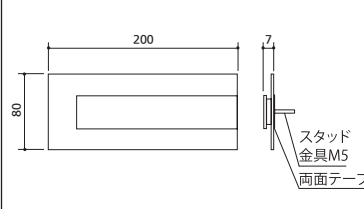


■ スタッドタイプ 対象製品：ジルド(ガラス)、ムーラ、ラミータ、フルエンテ、プロズ、プロズフレーム、プティル、ノブレア、コビル、ソティレ、メラノバ、シブレ、シブレワイド、セラム、ソロス、レコテ、ティグレ

●ムーラ、ジルド(ガラス)、メラノバ、ティグレ

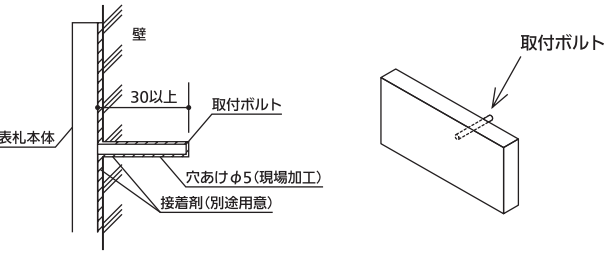


標準施工図①

●フルエンテ、ラミータ、ノブレア、ソティレ、レコテ

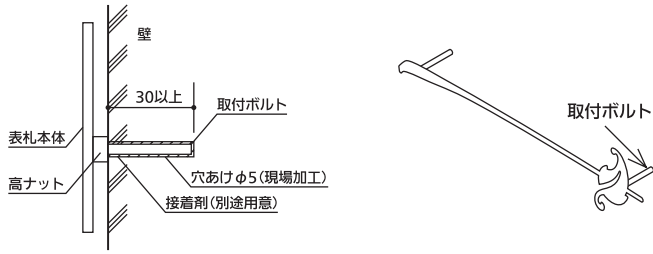


標準施工図②

●プロズ ※文字によってボルト位置/本数が変わります

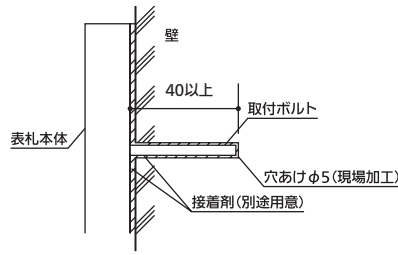


標準施工図③

●プロズフレーム ※文字によってボルト位置/本数が変わります

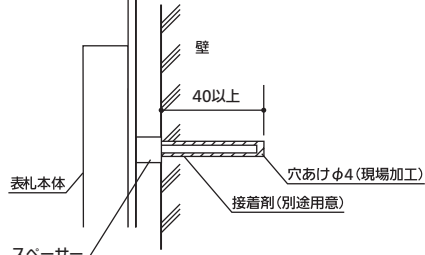

標準施工図④


●プティル ※デザイン-01は装飾部がありません

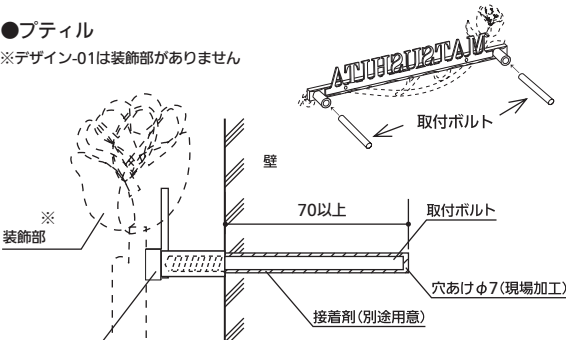

標準施工図⑤


●コビル ※文字によってボルト位置/本数が変わります ※付属の施工用型紙で施工位置を確認してから穴あけを行ってください

スペーサー分浮かせる場合

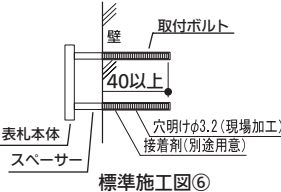


標準施工図⑥

スペーサーまで埋め込む場合

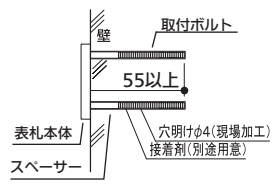


標準施工図⑦

ボルト分浮かせる場合

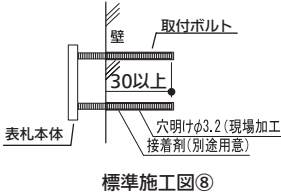

標準施工図⑧

ボルトを全て埋め込む場合














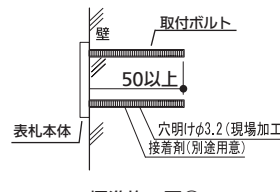







標準施工図⑨

施工手順

- ① 表札を取り付ける際は、取り付け面のゴミ、錆、油分等の汚れを十分取り除き、よく乾燥させてください。
- ② 取り付け位置にドリルで穴を開け、穴のゴミを十分取り除いてください。穴明け深さは標準施工図に記載の深さで開けてください。
- ③ 壁面に付ける場合、表札の裏面全体に接着剤を塗布し、壁面にもはみ出さない様に塗布してください。
- ④ 壁面の穴に接着剤を充填し、表札の取り付けボルト部を差し込んでください。
- ⑤ 表札貼付け後、接着剤が完全に硬化するまでの間は、テープなどにて必ず24時間以上動かないように固定してください。固定が不完全ですと、位置ズレ・落下破損の原因になりますので、十分ご注意ください。


(LEDタイプは表札側のLED防水コネクタと延長コード側の防水コネクタを結線します。)

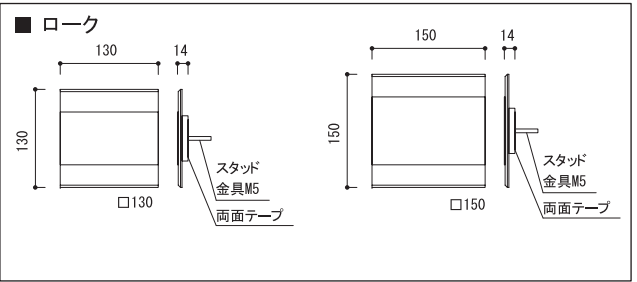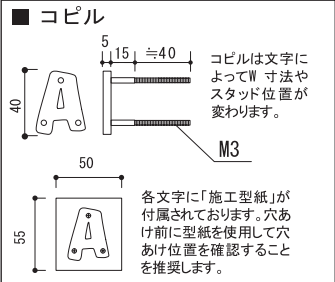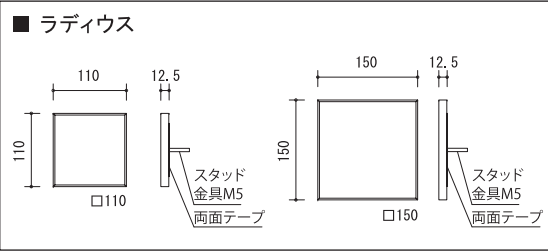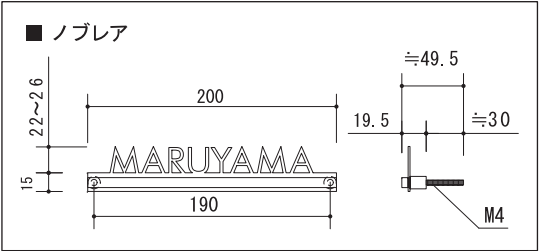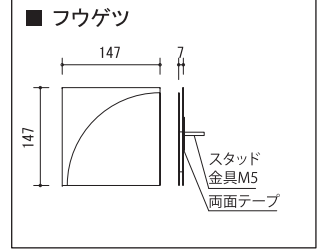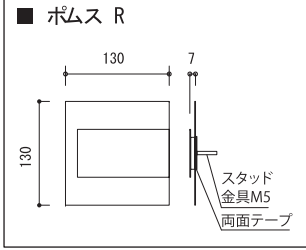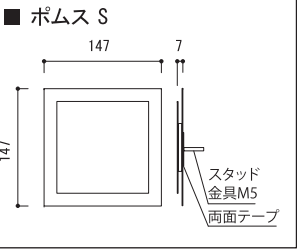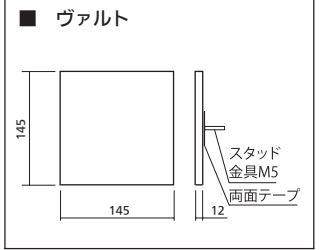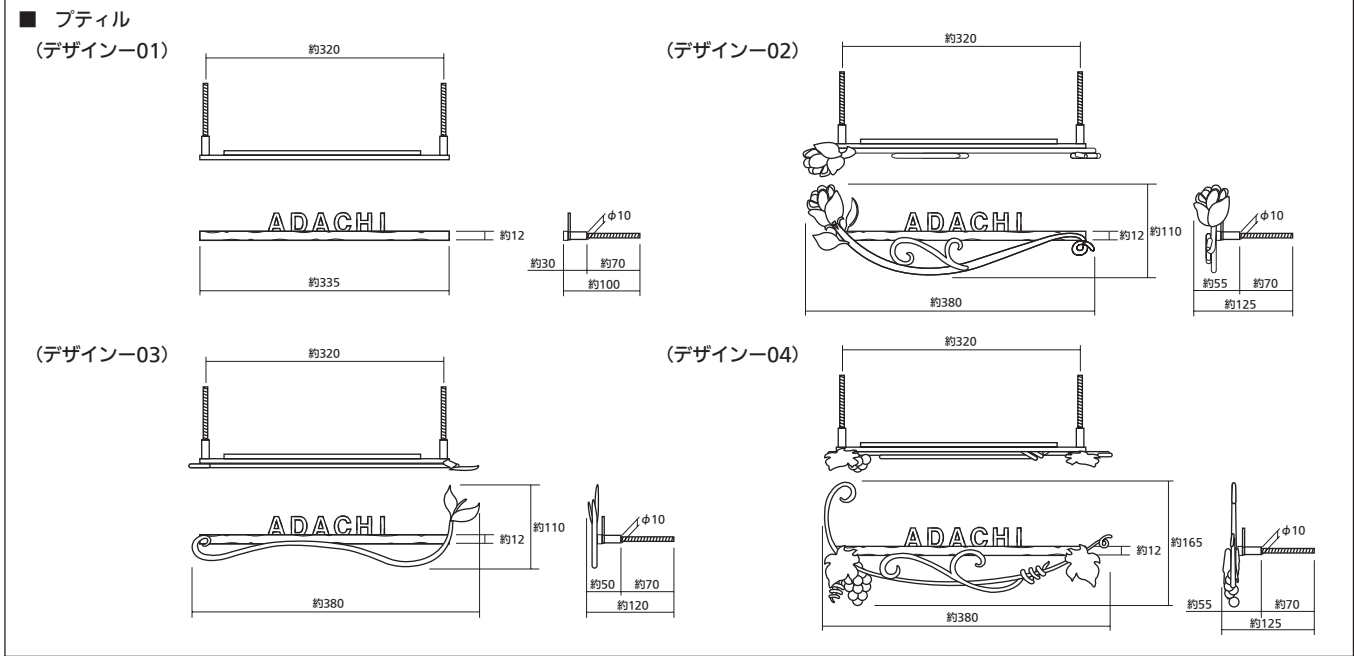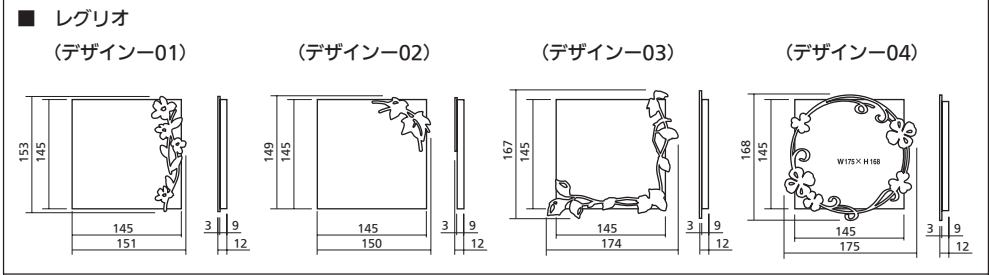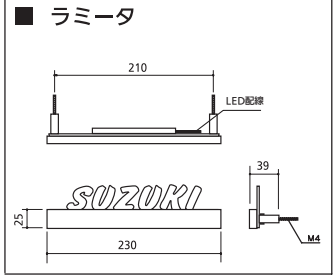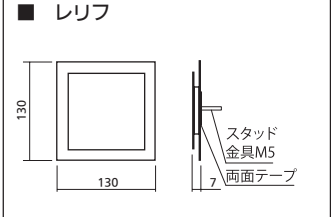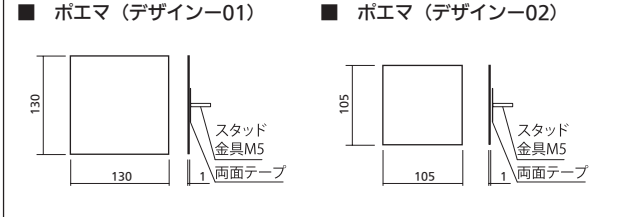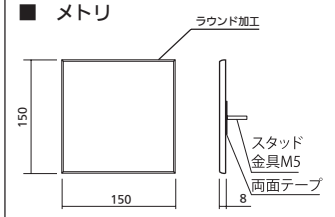

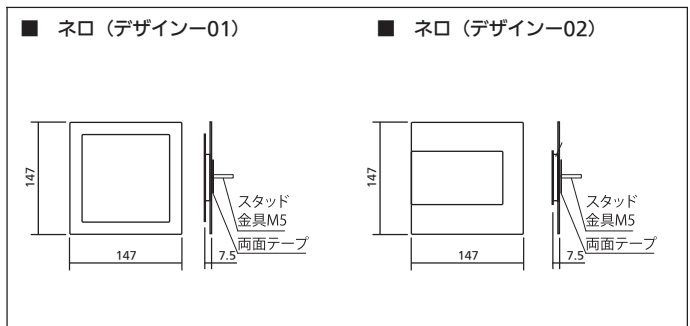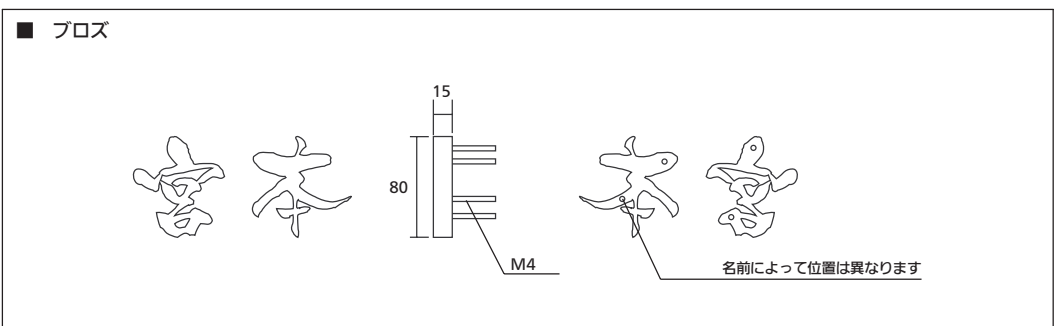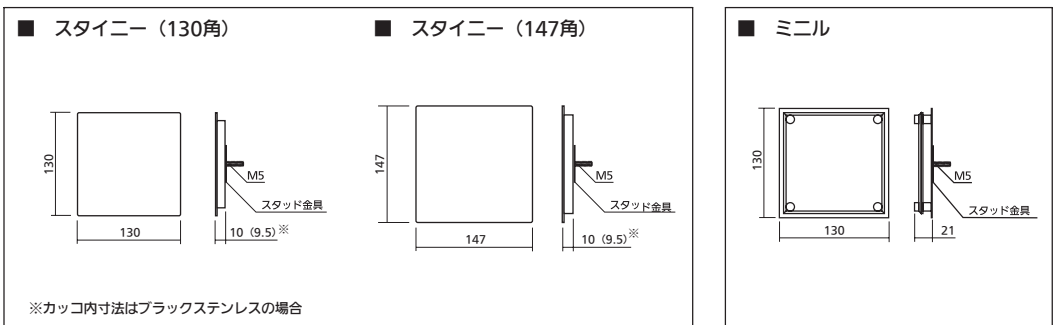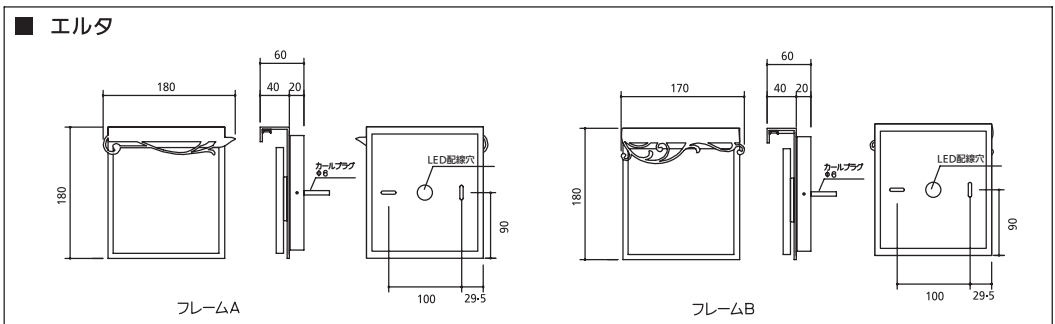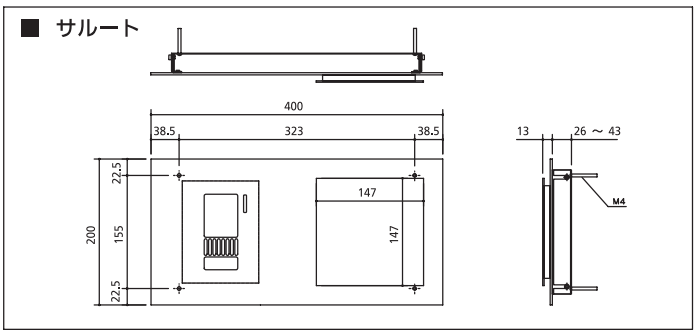


No	同梱部品	数量	単位
1	本体 	1	セット
2	スタッド金具(両面テープ付) 	1	本


■ LED(取付受皿仕様)タイプ 対象製品：エルタ

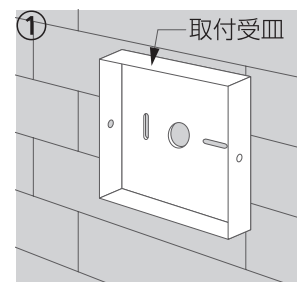


表札取付位置を決めます。

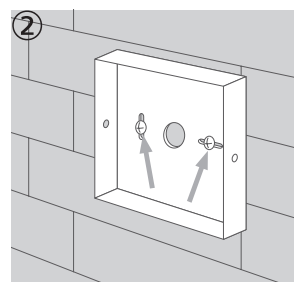

ネジで固定

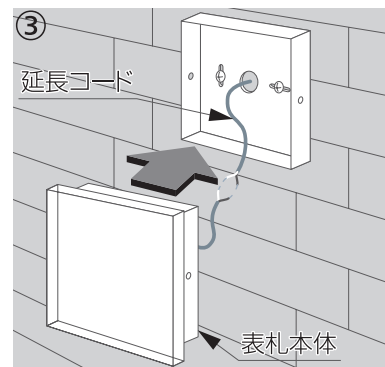

配線を同じ色同士で結束

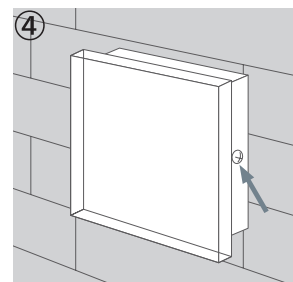


ネジで固定

施工手順


- ① 表板を取り付ける際は、取り付け面のゴミ、錆、油分等の汚れを十分取り除き、よく乾燥させてください。
- ② 取り付け位置にドリルで穴を開け、穴のゴミを十分取り除いてください。穴にカールプラグを差し込みます。(穴明け深さは35mm以上開けてください。)
- ③ 固定用ネジで取付受皿を固定します。
- ④ 表板側と壁体側の配線を結束します。
(水濡れ防止の為、絶縁テープ等で保護してください。)
- ⑤ 表板本体を取付受皿にかぶせ左右のネジで固定します。

No	同梱部品	数量	単位
1	本体 	1	セット
2	固定用ネジ 	2	本
3	カールプラグ 	2	本


■ インターホンカバータイプ 対象製品：サルート

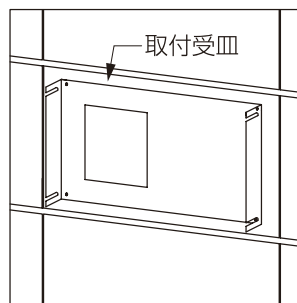


インターホンカバー
取付位置を決めます。

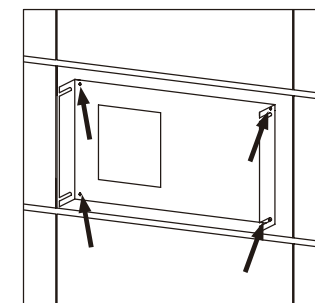

ネジで固定

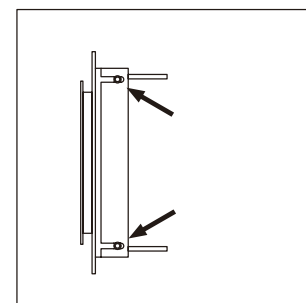

カバー本体を取付受皿
にかぶせて付属の固定
ビスを六角レンチで固定する。

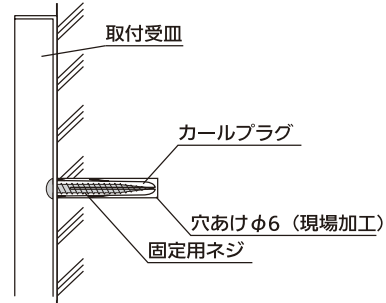



施工手順

- ① インターホンを取り付ける際は、取り付け面のゴミ、錆、油分等の汚れを十分取り除き、よく乾燥させてください。
- ② 穴に取付位置にドリルで穴を開け、穴のゴミを十分取り除いてください。穴にカールプラグを差し込みます。(穴明け深さは35mm以上開けてください。)
- ③ 固定用ネジで取付受皿を固定します。
- ④ インターホンカバー本体を取付受皿にかぶせ左右のネジを六角レンチで固定します。


No	同梱部品	数量	単位
1	本体 	1	セット
2	固定用ネジ 	4	本
3	カールプラグ 	4	本

■ 各種表札寸法図


■ グラーノ

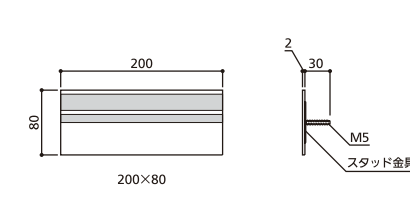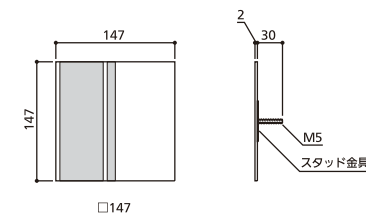


■ カドリー (デザイン-01)

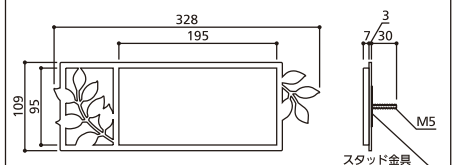


■ カドリー (デザイン-02)

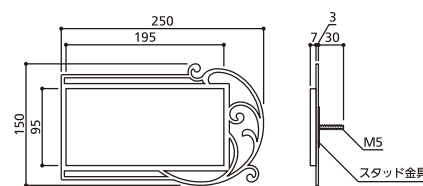


■ カドリー（デザイン-03）

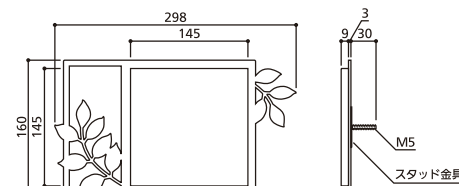


■ カドリー (デザイン-03)

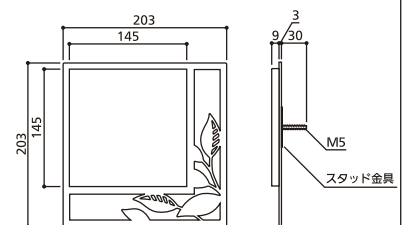


■ フルエンテ

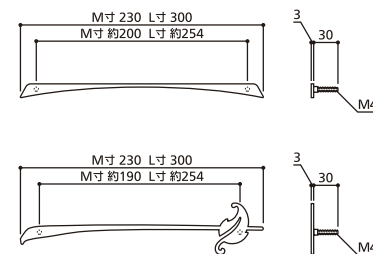


■ コリーヌ

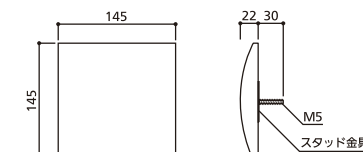

■ 備前焼

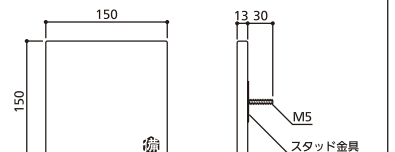

■ 清水焼

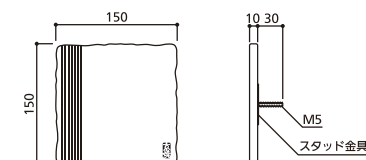

■ ミリート

