

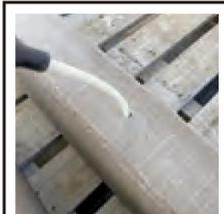
# チェーンフェンス・リードフック・ホースハンガー(1~6共通)施工要領

- 

**1** 養生した床に製品を置き、アンカー取付穴位置を野書きします。  
アンカーの間隔  
リードフック:90ミリ  
ホースハンガー:24ミリ
- 

**2** φ5ミリ前後のコンクリート用ドリル刃の先端から25ミリの位置にビニールテープなどでマーキングをします。ガイドになる細い穴を先に空けておきます。
- 

**3** φ8.5ミリのコンクリート用ドリル刃に同じように先端から25ミリの位置にマーキングをします。
- 

**4** 穴深さに注意しながらガイド穴に沿って穴を空けます。  
《穴深さを厳守してください。》
- 

**5** ダストポンプで切粉の清掃をします。
- 

**6** 空けた穴に打込みアンカーを差し込み、アンカーの頭が製品と面になることを確認します。アンカーが飛び出してしまう場合は、穴深さが浅いので、穴深さが25ミリになるまで、もう一度ドリルで穴を空けます。別売りのアンカー打込棒をアンカーに挿入し、ハンマーで打込みます。

## チェーンフェンス

- 
- 7** アイボルトにナット、ワッシャーを入れ、打ち込んだアンカーにねじ込みます。ナットを回して、アイボルトの向きを調整します。リングキャッチを先端に付けたチェーンをアイボルトに接続して完成です。チェーンが長い場合は、ボルトクリッパーなどの工具で切断し調整してください。

## リードフック

- 
- 7** 付属のトラスねじでリードフックを固定して完成です。(このときプラスドライバービットは3番規格を使用してください。)

## ホースハンガー

- 
- 7** 付属のトラスねじでホースハンガーの取付板を固定します。(このときプラスドライバービットは3番規格を使用してください。)付属の木ねじは木部等に取付用のねじです。コンクリートに取り付けるときは使用しません。
- 
- 8** 取付板に本体を引っ掛けて完成です。

※簡単に開閉したい場合はリングキャッチをオープンフックにしてください。