

プロムス用据え置きベース

取扱説明書

このたびは、本品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 組立前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しく安全にご使用ください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- この取扱説明書に記載されていない方法でご使用の場合や、組立・設置作業時に生じた事故や損害は当社では責任を負えません。

警告

- 事故や故障の原因になりますので、改造及び仕様変更、強い衝撃を与えることはしないでください。
- ケガや事故の原因になりますので、商品を破損、故障、変形したままでは使用しないでください。
- 商品本体に寄りがかったり、足をかけたり、よじ登ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様やペットなどには本商品の周囲で遊ばせないようにするなどご注意ください。
- 荷物以外の重いものを載せたりしないでください。
- 火災や故障の原因となりますので、火気を近づけないでください。
- 使用状況によりネジが緩み本商品がガタつき台座が浮き上がるおそれがあります。そのまま使用されますと宅配ボックスが転倒したりつまづいたり、ケガの危険性があります。定期的に点検の上、台座の高さを調整し、しっかりとネジを締め付けてください。

注意

- 本商品は宅配ボックス専用の台座ですので、他の目的には使用しないでください。
- 各部品の端部で切ったり、指を挟んだりしないようケガにご注意ください。
- 本商品は鋼板製ですが、使用条件や環境によっては錆が発生する可能性があります。
- 宅配ボックスならびに本台座を足の上に落としたり、固定作業の際にケガをしたり、あるいは床面、壁面その他周囲が損傷しないよう十分ご注意の上作業してください。
- 直射日光で台座が高温になることがありますので、ご注意ください。
- しっかりと接着固定させるために付属の専用接着剤を使用のうえ組立方法どりの作業を必ず実施ください。
- 設置するコンクリート土間が下記の状態では接着固定ができませんので、作業前に必ず確認してください。下記状態やその他接着固定に支障をきたすおそれがある場合は、本商品を使用しないでください。

凹凸がある



割れや亀裂がある




著しく傾いている



劣化で表面が剥がれる



砂・ホコリがある

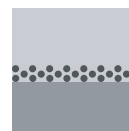

湿っている・濡れている




- コンクリート土間以外の場所に設置されますと接着しない、もしくは設置面の表面が損傷して宅配ボックスごと転倒・破損し、場合によっては家屋や車両等周辺物品の損傷、ケガや事故につながるおそれがあります。

■部品内容

※本商品には宅配ボックスや工具類は含まれていません。

① 専用台座 × 1

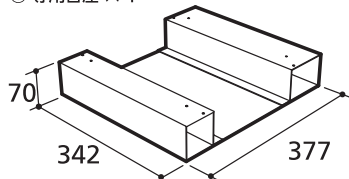

② 低頭ネジ (M4×10mm) × 4



③ 専用接着剤 (120ml) × 1



※接着剤に付属しているヘラ、ノズルは使用しません。

④ 取扱説明書 (本書)




■組立方法

あらかじめご用意ください

プラスドライバー




1

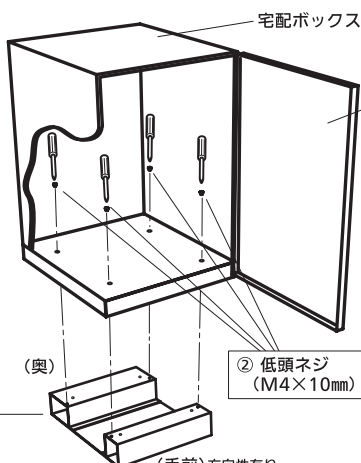

宅配ボックスを①専用台座の上にゆっくりと乗せます。
そのあと内側から②低頭ネジでドライバーにて計4ヶ所しっかりと締め付け固定します。


※宅配ボックスのタイプによりネジ穴の位置が異なります。宅配ボックスの穴と対応しているネジ穴を利用してください。

2

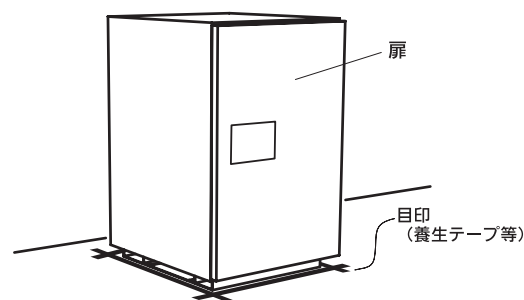

下記の設置条件を確認の上、宅配ボックスを設置したい場所に仮置きします。その後、市販の養生テープ等で目印をつけます。


設置条件

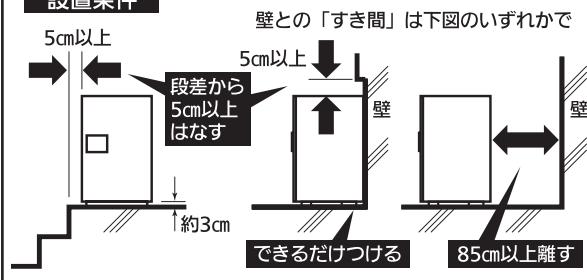

△注意 凹凸が無い水平なコンクリート土間に設置してください。
コンクリート土間以外への設置に関してはお客様ご自身で設置可否をご判断ください。


⇒裏面に続く

3

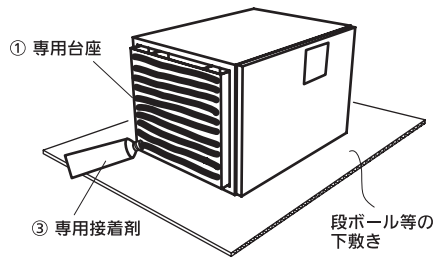


① 専用台座 の底面に ③ 専用接着剤 を塗布します。その際、右図の目安を参考にして接着剤を塗ってください。

△注意 宅配ボックスを段ボール等の下敷きに寝かせて宅配ボックスに傷がついたり接着剤が周囲に付着しないようにご注意の上、作業を行ってください。

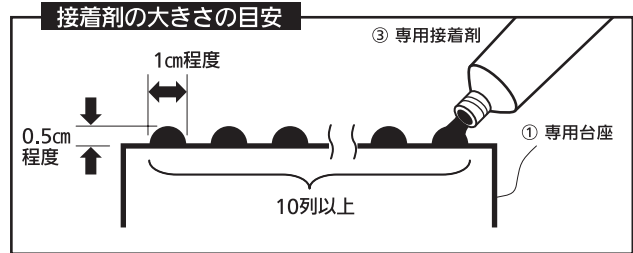


4

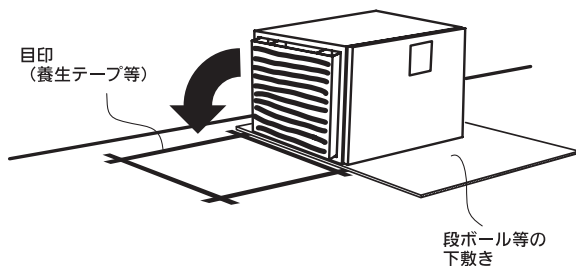

宅配ボックスを下敷きごと設置場所の横に配置します。その後、起き上がらせるようにして目印内にて設置（接着）します。

△注意 接着剤を塗布した後、5分以内（23℃）に設置（接着）してください。接着剤が硬化したあと設置しますと、しっかり接着できず転倒するおそれがあります。


△注意 接着したあとに宅配ボックスの位置や向きの調整はできません。起き上がらせる前に今一度、位置や向きの確認を行ってください。

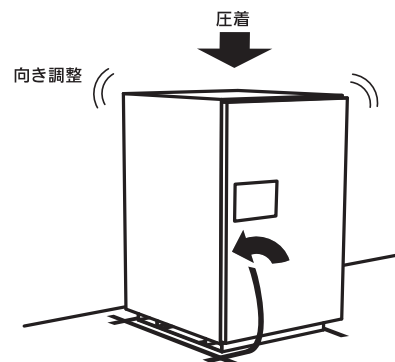

宅配ボックスの向きを調整しながらしっかりと圧着してください。その後、目印の養生テープ等を取りのぞき、接着剤が完全硬化するまで置いておきます。

※完全硬化の目安：接着後約5～7日（23℃、湿度50%）

5

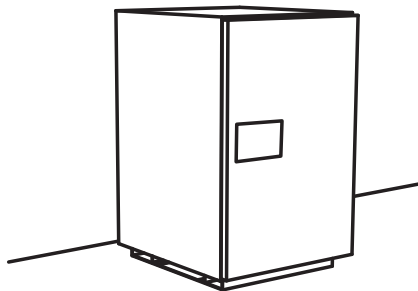

完全硬化した後、扉の開閉など操作に支障が無いことを確認してからご使用ください。

■お手入れおよび点検

- 乾いた布、またはかたくしぼったぬれ雑巾で汚れを拭き取ってください。特に台風など強い風が吹きますと塩害（潮風に含まれる塩分による被害）により、もらい錆が発生しやすくなりますので、天候が回復次第すみやかにお手入れください。
- 水洗いはしないでください。
- △注意** 宅配ボックスの各機能に障害が生じる恐れがありますので、ホースによる直接の散水はしないでください。
- ネジにゆるみがないか定期的に確認の上、ゆるみがある場合は締め付けてください。
- 定期的にかたつき、接着状態を確認してください。浮きやかたつきが見られる場合は宅配ボックスごと転倒・破損し、場合によっては家屋や車両等周辺物品の損傷、ケガや事故につながるおそれがありますので、使用を中止してください。使用継続される場合は、別途専用台座をお買い求めの上、コンクリート土間の接着剤を除去し平らにならしてから再施工するか、別の場所での新規施工を行ってください。

お問い合わせ・ご意見は下記へご連絡ください。



TOYO
www.toyo-kogyo.co.jp

東洋工業株式会社