


■ コルテオシリーズ


※1 ソロスは、書体、文字によってW寸法やスタッド位置が変わります
 ※2 シプレ、セラムのレイアウトの場合の寸法(書体、文字数により変動)

■ ソロス




「施工型紙」が付属されております。穴あけ前に型紙を使用して穴あけ位置を確認することを推奨します。

■ クアリタ



※3 クアリタには、L50とL35のスタッドが同梱されています。東洋工業製、120ロコンクリート製ポールに取付する際はL35、それ以外の躯体へはL50のスタッドを使用してください。

■ クアリタワイド




■ クアリタコーナー



■ シプレ



■ シプレワイド



■ セラム





2026年度版

ネームプレート インターホンカバー
NAME PLATE/INTERPHONE COVER


取付・取扱説明書

商品施工に関しては、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いいたします。

■ アウロス/アウロスエイジ

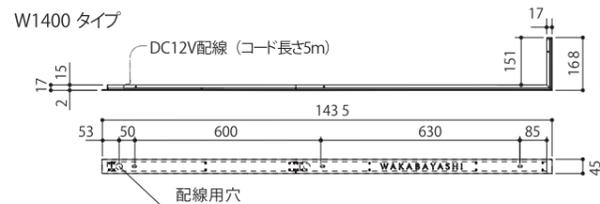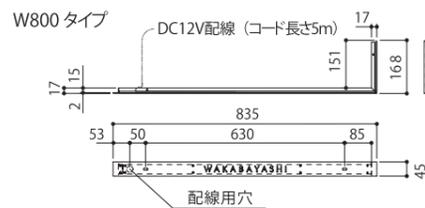

施工時拡大図

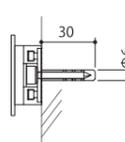


※門袖仕上材の上から施工が可能です。ただし化粧ブロックの場合は凹凸をはずり、あらかじめフラット部を形成する必要があります。

■ スペリオ/スペリオエイジ


W400タイプ/W800タイプ ()内の数字はW400タイプの寸法




W1200タイプ

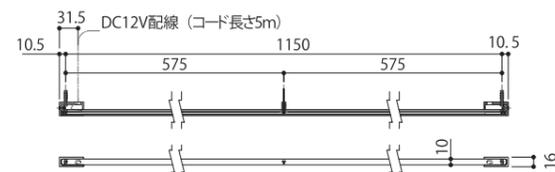

W1600タイプ

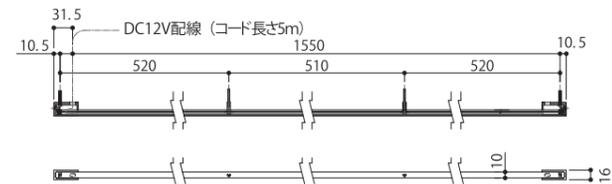

側面拡大図



※配線は、商品の左側から出ております。配線を右側に出す場合は、商品を左右反転してご使用ください。
 ※連続して商品を使用する場合は、配線の向きを揃えてください。
 ※現地切り詰め加工には対応していません。

施工上の注意事項

⚠ 施工上の
ご注意

- 施工時に使用する接着剤は適応した市販の接着剤(無溶剤・弾性タイプ)を別途お買い求めください。
- 指示してあるボルトはすべて確実に締めてください。
- 指定の部品およびオプション品以外は使用しないでください。
- 作業終了後の商品に、キズ、ヘコミなどが無いか確認してください。
- 施工に関しましては、専門の工事業者様へご依頼ください。
- お客様が施工中に破損されたブロック、本商品につきましては、お取替え等は出来ませんのでご了承ください。
- 施工時に製品の表面に着いたモルタル等は速やかに清掃してください。
- 製品表面にキズをつけますと腐食の原因となりますので取扱には十分ご注意ください。
- 施工後に取付け具合をもう一度お確かめください。
- 製品の塗装面にテープ類(養生テープ含む)を貼らないでください。塗装剥がれの原因となります。


⚠ 使用上の
ご注意

- 本商品に登ったり手や足を掛けてたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。また本来の目的以外での使用はしないでください。
- 製品の切断面は安全に配慮して処理を施してありますが、ケガをする場合がありますので十分ご注意ください。




■ **スタッドタイプ** 対象製品：ジルド(ガラス)、フルエンテ、プロズ、プティル、ソティレ、メラノバ、シプレ、シプレワイド、シブレ、シブレワイド、セラム、ソロス、レコテ、ティグレ、クアリタ、クアリタワイド、クアリタコーナー、アゴラ、アドレト、タロス、レイア、コルテグランデ、コルテグランデエイジ


● **ジルド(ガラス)、メラノバ、ティグレ**

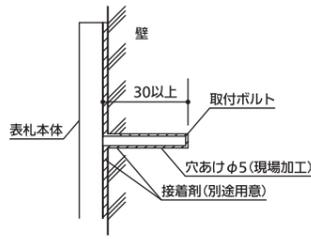


● **シプレ、シプレワイド、セラム、ソロス、クアリタ、クアリタワイド、クアリタコーナー、アドレト、アゴラ、レイア、コルテグランデ、コルテグランデエイジ**
 ※文字によってボルト位置/本数が変わります
 ※付属の施工用型紙で施工位置を確認してから穴あけを行ってください(シプレ、アゴラは型紙の付属無し)

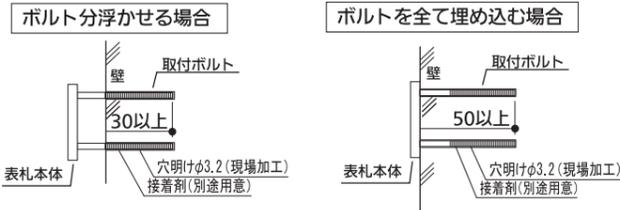


● **プティル**
 ※デザイン-01は装飾部がありません

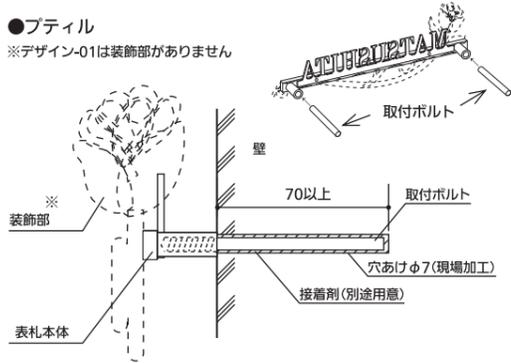

● **フルエンテ、ソティレ、レコテ、タロス**

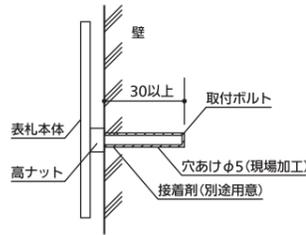

● **プロズ**
 ※文字によってボルト位置/本数が変わります

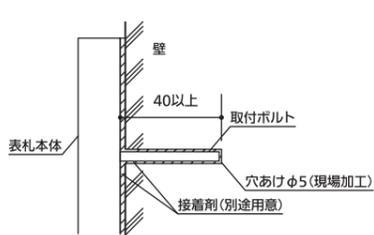

■ **施工手順**

- ① 表札を取り付ける際は、取り付け面のゴミ、錆、油分などの汚れを十分取り除き、よく乾燥させてください。
- ② 取り付け位置にドリルで穴を開け、穴のゴミを十分取り除いてください。穴開け深さは、浮かせる場合は30mm以上、浮かせない場合は50mmを目安にあけてください。
- ③ 壁面の穴に接着剤を充填し、表札の取り付けボルト部を差し込んで下さい。
- ④ 表札貼付け後、接着剤が完全に硬化するまでの間は、テープなどに必ず24時間以上動かさないように固定してください。固定が不完全ですと、位置ズレ、落下破損の原因になりますので、十分ご注意ください。

No	同梱部品	数量	単位
1	本体	1	セット
2	取付ボルト ※製品によって異なります	1~2	本




















■ **ステッカータイプ** 対象製品：フリーネームステッカー










■ **カッティングシート貼付方法** ※事前に取り付け面の汚れやホコリを拭き取って下さい

① 裏面の台紙側を上向きにし、台紙をゆっくりとはがしてください。(はがす際の注意点：文字が透明シート側にくっついている事を確認しながら慎重にはがしてください)

② ホコリ等の混入に気をつけながら、空気の入らないように透明シートを貼り付けてください。

③ 透明シートの上からヘラ等の平らな物でこすって空気を抜くようつもりで、数回押さえつけてください。その後ゆっくりと透明シートをはがしてください。(はがす際の注意点：文字が取り付けにくっついている事を確認しながら慎重にはがしてください)

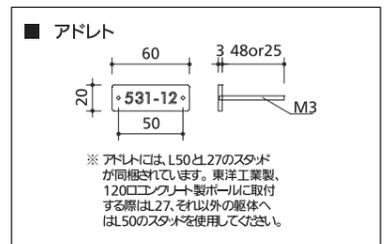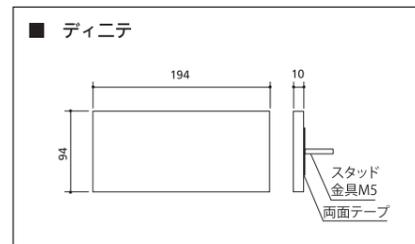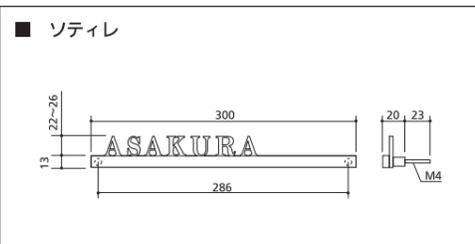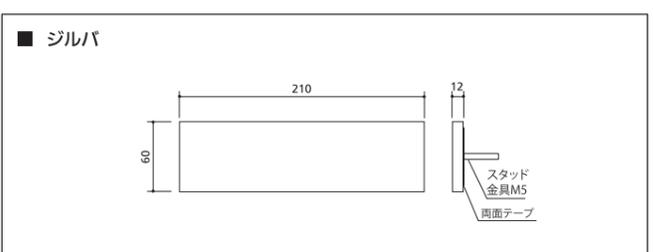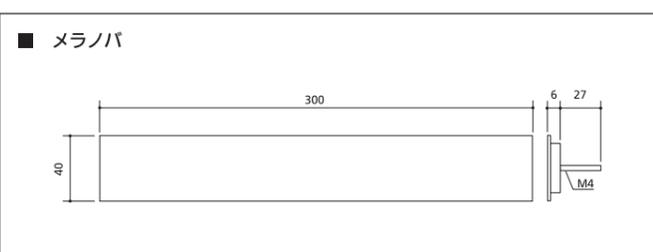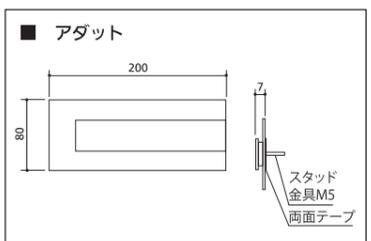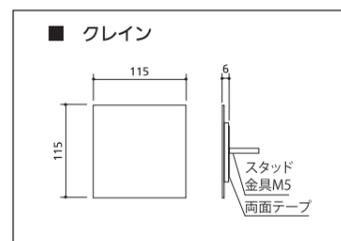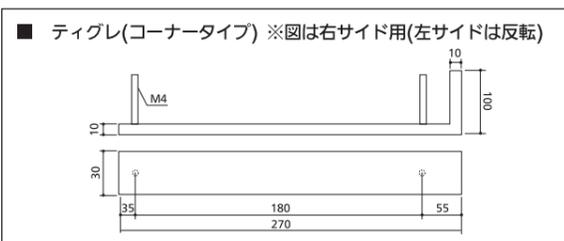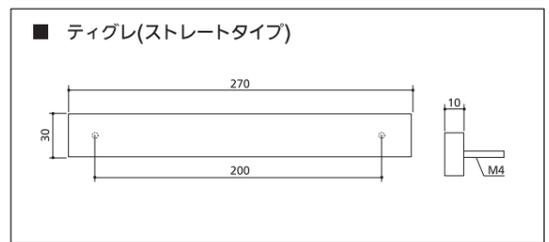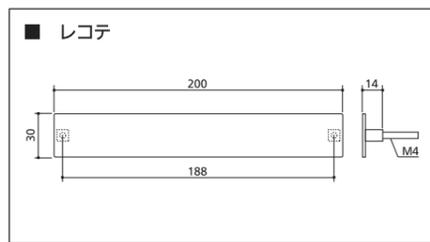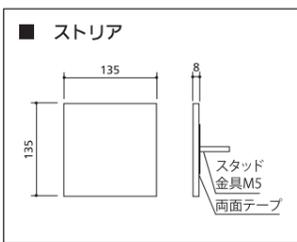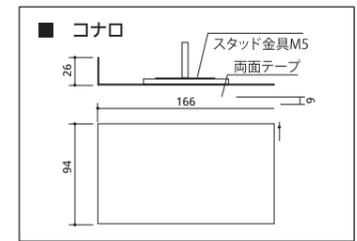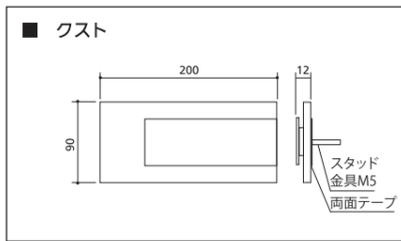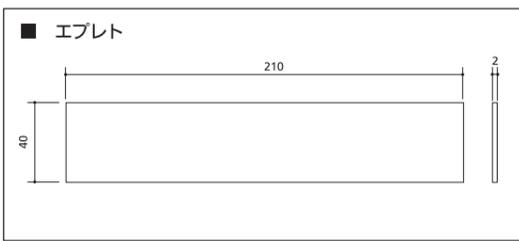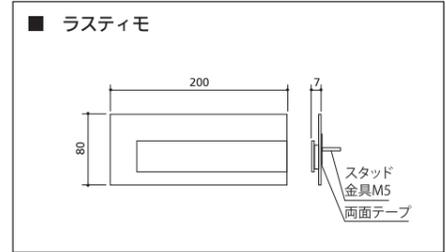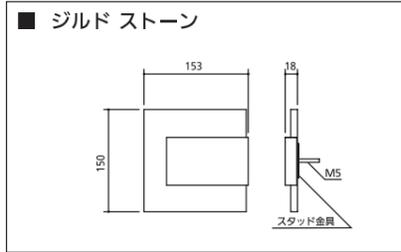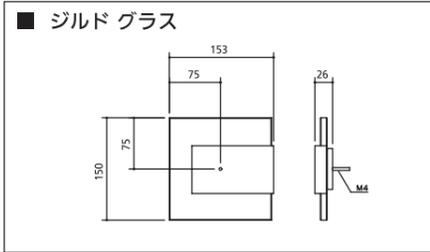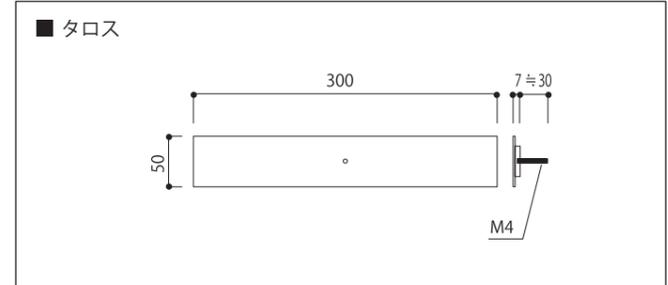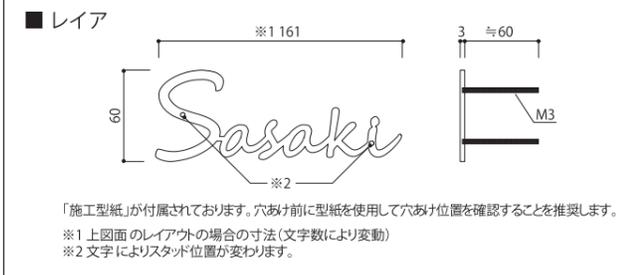


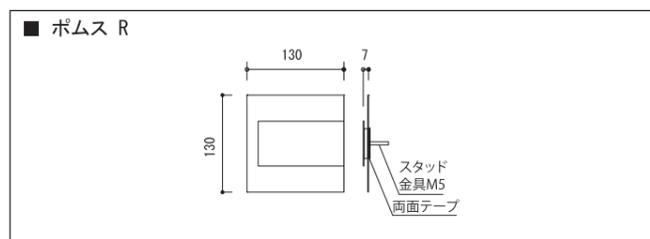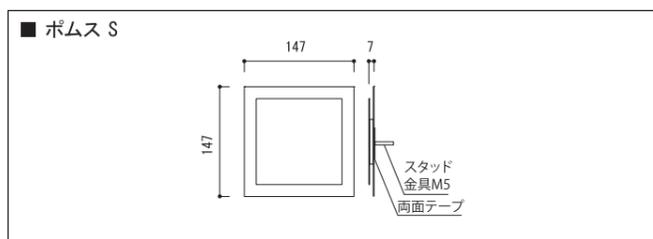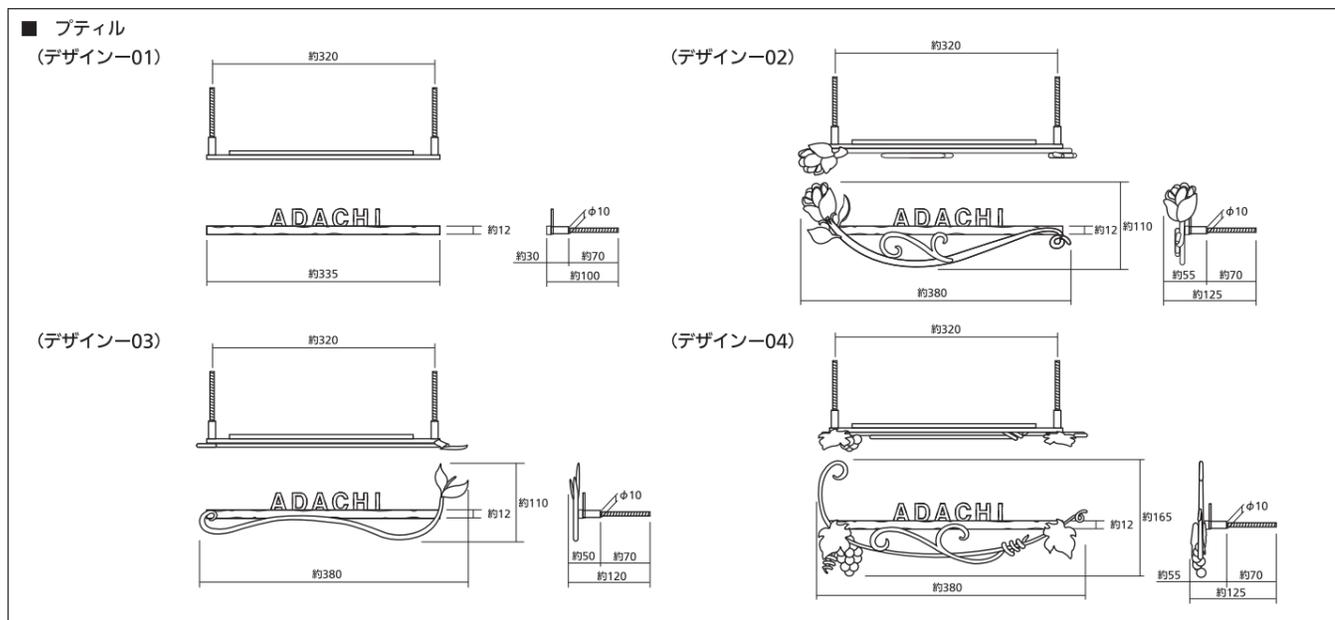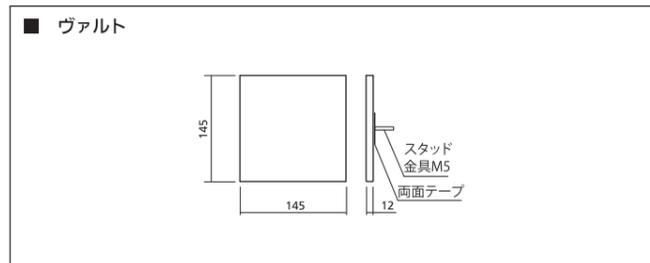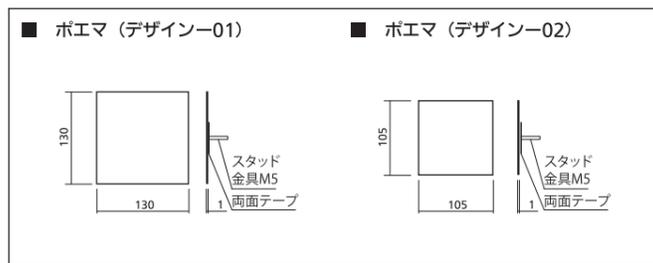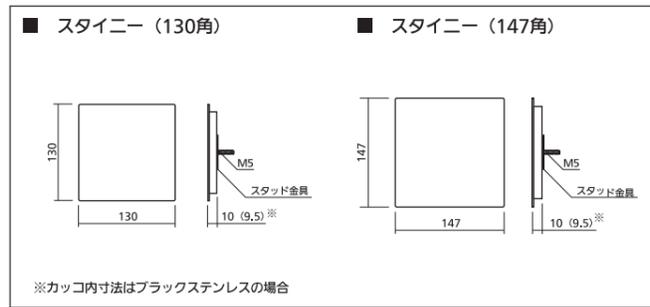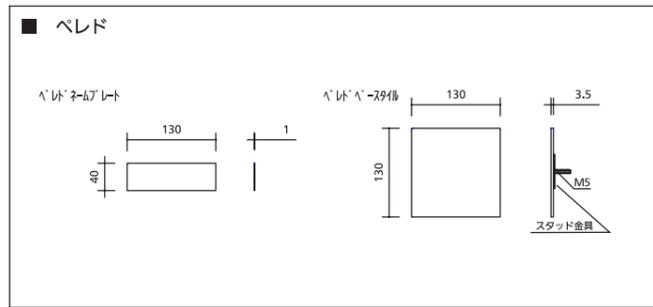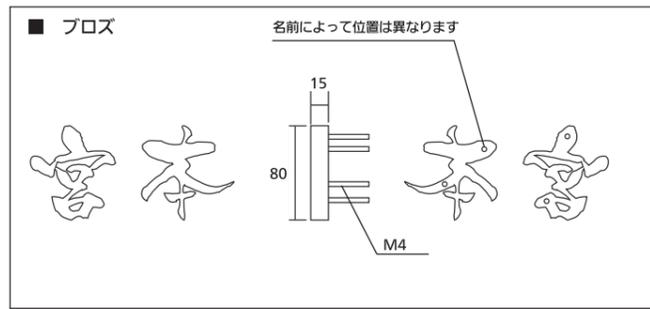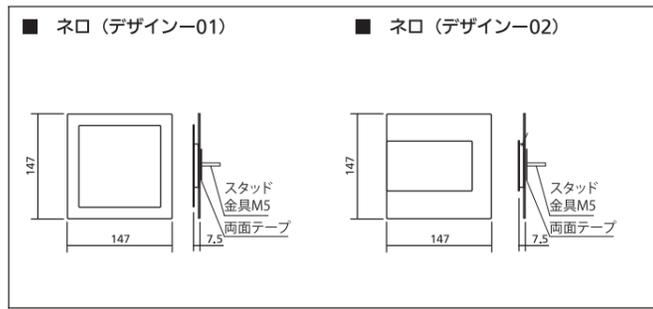


■ 直接貼り付け(直貼り)タイプ 対象製品：ミリート、ジルド(ストーン)、ネロ、ポエマ、スタイニー、ミニル、カドリー、ポチット、コリーヌ、ヴァルト、ペレド、ボムスS、ボムスR、クスト、ラスティモ、ジルバ、エプレト、コナロ、ストリア、クレイン、アダット、ディニテ、リノス、カラン

* 「直貼り」の表札には標準で「スタッド金具」が付いておりますので、「直貼り」「スタッド」の施工方法が選択出来ます。「スタッド金具」を使用する際は、本体裏面に付属の両面テープを使用してスタッド金具を取り付けてから施工してください。(標準施工図②)

標準施工図①

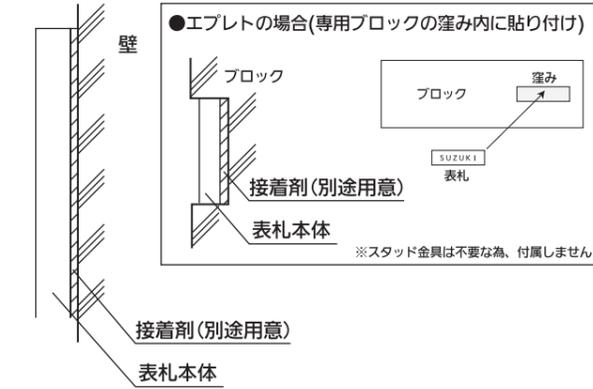


標準施工図② <スタッド金具(付属品)使用時>

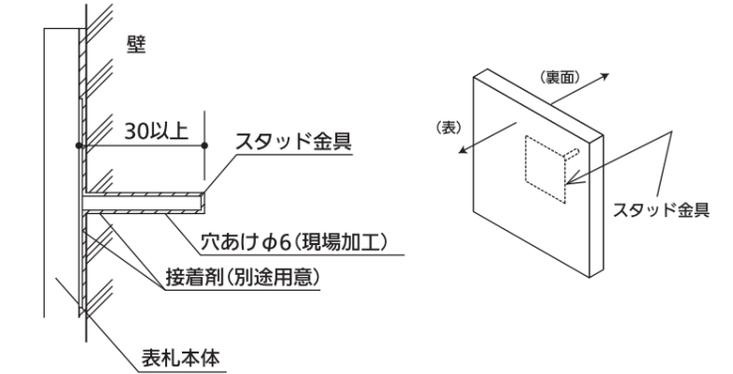

- 施工手順
- ① 表札の裏面に付属の両面テープでスタッド金具を取り付けます。
 - ② 表札を取り付ける際は、取り付け面のゴミ、錆、油分等の汚れを十分取り除き、よく乾燥させてください。
 - ③ 取り付け位置にドリルで穴を開け、穴のゴミを十分取り除いてください。穴開け深さは30mm以上開けてください。
 - ④ 表札の裏面全体に接着剤を塗布し、壁面にもはみ出さない様に塗布してください。
 - ⑤ 壁面の穴に接着剤を充填し、表札の取り付けボルト部を差し込んでください。
 - ⑥ 表札貼付け後、接着剤が完全に硬化するまでの間は、テープなどで必ず24時間以上動かないように固定してください。固定が不完全ですと、位置ズレ・落下破損の原因になりますので、十分ご注意ください。

No	同梱部品	数量	単位
1	本体	1	セット
2	スタッド金具(両面テープ付)	1	本

■ インターホンカバータイプ 対象商品：クエルダ、クエルダエイジ、クエルダショート、クエルダショートエイジ

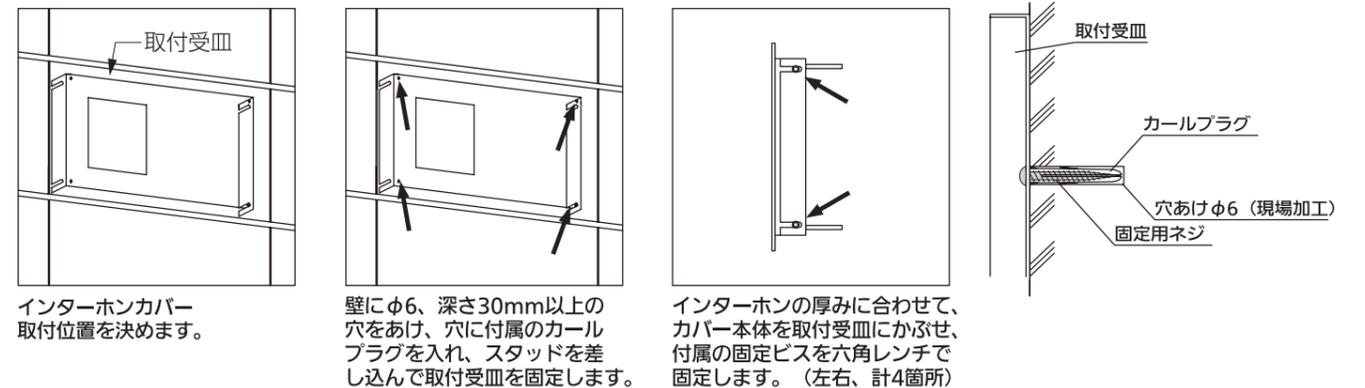


- 施工手順
- ① インターホンを取り付ける際は、取り付け面のゴミ、錆、油分等の汚れを十分取り除き、よく乾燥させてください。
 - ② 取り付け位置にドリルで穴を開け、穴のゴミを十分取り除いてください。穴にカールプラグを差し込みます。(穴開け深さは35mm以上開けてください。)
 - ③ 固定用ネジで取付受皿を固定します。
 - ④ インターホンカバー本体を取付受皿にかぶせ左右のネジを六角レンチで固定します。

No	同梱部品	数量	単位
1	本体	1	セット
2	固定用ネジ	4	本
3	カールプラグ	4	本

■ タッピングネジとカールプラグタイプ 対象商品：アウロス、アウロスエイジ、スベリオ、スベリオエイジ

●アウロス・アウロスエイジ

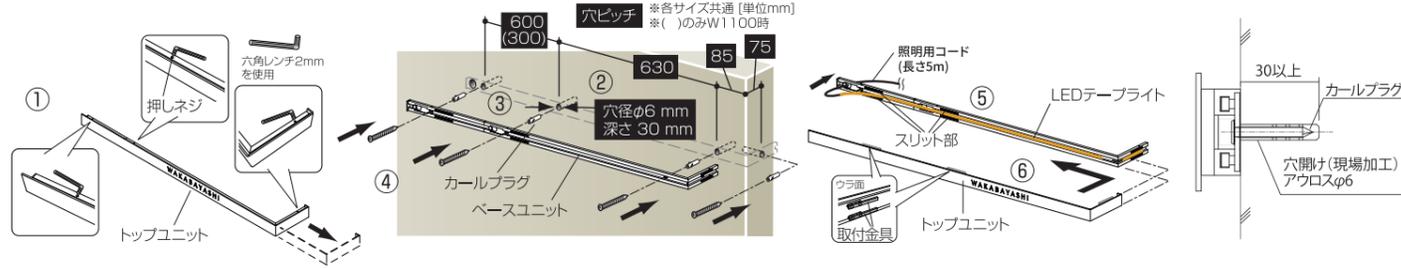


施工手順

- ① 押しネジ (W1400、1100:3箇所、W800:2箇所) をゆるめ、トップユニットをスライドして外します。照明ありの場合は、この時、LEDモジュールを取出します。
- ② 水平に注意しながら記載の穴ピッチで印をつけ、電動ドリルなどで穴をあけます。
- ③ カールプラグを穴に差し込み、付属のビスでベースユニットを壁に固定し、照明用コードをトランスまで通線してください。PF管は呼び径16を使用して穴の出口は不乾性パテで塞いでください。
- ④ 照明ありの場合は、LEDテープライトの剥離紙をはがし、ベースユニットに貼付します。
- ⑤ ①の逆の手順でトップユニットをベースユニットに取付け、押しネジで固定します。その際、取付金具をスリット部に差し込み、スライドさせてください。その後、照明の発光確認 (照明ありの場合) を行い、完成です。

No	同梱部品	数量	単位
1	本体	1	セット
2	固定用ネジ	3~4	本
3	カールプラグ	3~4	本
4	六角レンチ2.0 (M4用)	1	本

●スベリオ・スベリオエイジ

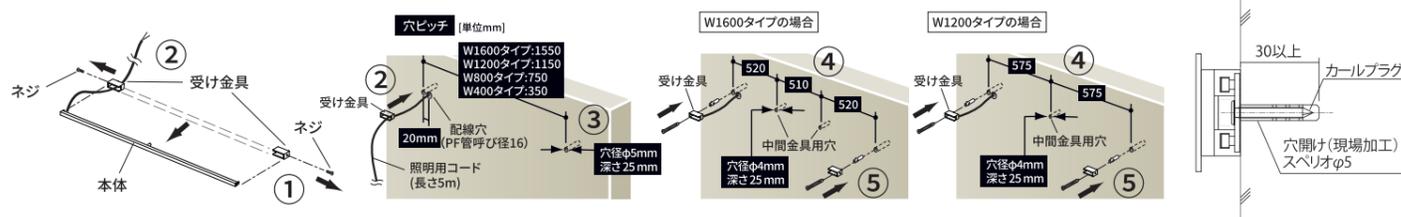

【LED交換時の手順】

1. 上記①と同様に受け金具を壁に取り付いた状態で本体をはずします。このときW1600、1200タイプは中間金具のボルトもはずします。
2. LEDテープライトをはがし、照明用コードをLED付近で切断します。
3. 新品LEDテープライトの剥離紙をはがし、乳半アクリルに貼付します。
4. コードとLEDを結線し、その部分を止水処理します。
5. 上記⑤と同様にサイン部に取付け、発光確認し完成です。

No	同梱部品	数量	単位
1	本体	1	セット
2	固定用ネジ	2	本
3	カールプラグ	2	本
4	六角レンチ0.9 (M2用) ※W1600、W1200タイプの場合	1	本
5	中間金具用ボルト ※W1600、W1200タイプの場合	1~2	本

施工手順

- ① 受け金具のネジをゆるめ、本体をはずします。
- ② 壁にあらかじめ配線穴を開けておき、受け金具を通して照明用コードをトランスまで通線してください。PF管は呼び径16を使用して穴の出口は不乾性パテで塞いでください。その際、受け金具の取付けに支障がないようご注意ください。
- ③ 水平に注意しながら記載の穴ピッチで印をつけ、電動ドリルなどで穴をあけます。
- ④ W1600タイプはさらに2箇所、W1200タイプはさらに1箇所の中間金具用穴も電動ドリルなどで開けてください。
※W800タイプ、W400タイプはこの工程は不要ですので⑤に進んでください。
- ⑤ カールプラグを穴に差し込み、受け金具を壁面取付ビスで固定します。
- ⑥ 中間金具用穴に接着剤を充填してください。その穴に中間金具が入るようにしながら本体を受け金具に取付け、ネジで固定してください。照明の発光確認を行い完成です。

■ 各種表札寸法図

■ ミリート

■ カドリー (デザイン-01)

■ カドリー (デザイン-02)

■ カドリー (デザイン-03)

■ カドリー (デザイン-04)

■ クエルダ/クエルダエイジ/クエルダショート/クエルダエイジショート

■ ミニル

■ コリーヌ

■ フルエンテ

■ ポチット

■ リノス

■ カラン

■ コルテグランデ/コルテグランデエイジ

■ アゴラ