



● チタノア / オリジラ スクエア

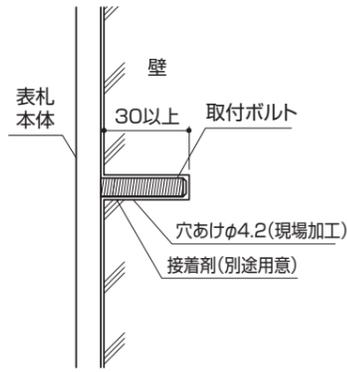


施工手順

- ①表札を取り付ける際は、取り付け面のゴミ、錆、油分などの汚れを十分取り除き、よく乾燥させてください。
- ②取り付け位置にドリルで穴を開け、穴のゴミを十分取り除いてください。穴あけ深さは、30mm以上を目安にあげてください。
- ③壁面の穴に接着剤を充填し、表札裏面にも接着剤を適量塗り取付ボルト部を差し込んでください。
- ④表札取付け後、接着剤が完全に硬化するまでの間は、テープなどにて必ず24時間以上動かないように固定してください。固定が不完全ですと、位置ズレ・落下破損の原因になりますので、十分ご注意ください。

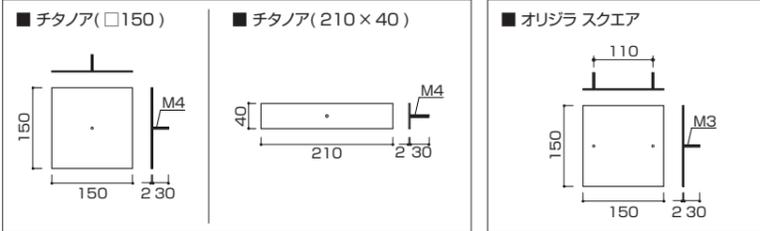


No	同梱部品	数量	単位
1	本体 ボルト付 M4×30L M3×30L	1	セット

● ソプラ / リール

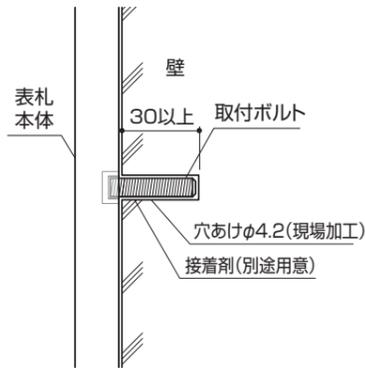


施工手順

- ①表札を取り付ける際は、取り付け面のゴミ、錆、油分などの汚れを十分取り除き、よく乾燥させてください。
- ②付属のボルトを表札本体の裏面のネジ穴にねじ込んでください。
- ③取り付け位置にドリルで穴を開け、穴のゴミを十分取り除いてください。穴あけ深さは、30mm以上を目安にあげてください。
- ④壁面の穴に接着剤を充填し、表札裏面にも接着剤を適量塗り取付ボルト部を差し込んでください。
- ⑤表札取付け後、接着剤が完全に硬化するまでの間は、テープなどにて必ず24時間以上動かないように固定してください。固定が不完全ですと、位置ズレ・落下破損の原因になりますので、十分ご注意ください。

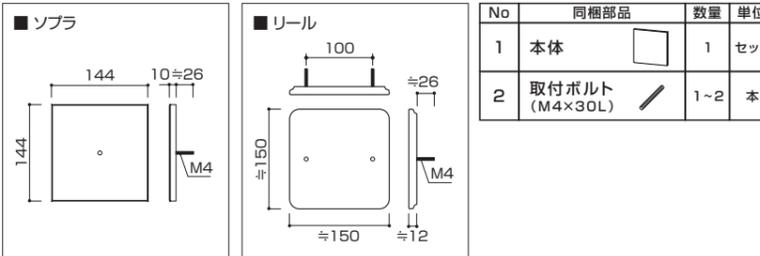


No	同梱部品	数量	単位
1	本体	1	セット
2	取付ボルト (M4×30L)	1~2	本

● ロドリー

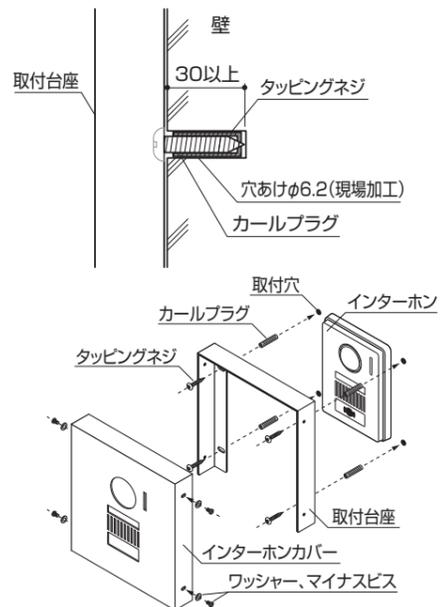

施工手順

- ①インターホンを取付けてください。(インターホンは付属しません。)
  - ②壁に下穴をあけ、切粉等を除去してください。
  - ③下穴にカールプラグを打ち込み、タッピングネジを使って取付台座を固定してください。
  - ④インターホンカバーを取付台座に固定してください。
- ※マイナスビスの締めすぎにご注意ください。

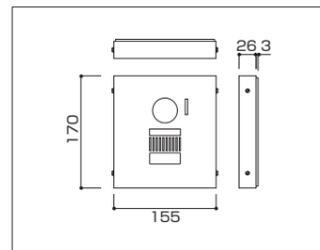

No	同梱部品	数量	単位
1	本体	1	セット
2	タッピングネジ (M4×30L)	4	本
3	カールプラグ	4	本
4	ワッシャー、マイナスビス	4	セット

# サイン 取付・取扱説明書


商品施工に関しては、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いいたします。

施工上の注意事項

- ⚠ 施工上の注意**
- 施工時に使用する接着剤は適応した市販の接着剤（無溶剤・弾性タイプ）を別途お買い求めください。
  - 指示してあるボルトはすべて確実に締めてください。
  - 指定の部品およびオプション品以外は使用しないでください。
  - 作業終了後の商品に、キズ、ヘコミなどが確認してください。
  - 施工に関しましては、専門の工事業者様へご依頼ください。
  - お客様が施工中に破損されたブロック、本商品につきましては、お取替え等は出来ませんのでご了承ください。
  - 施工時に製品の表面に着いたモルタル等は速やかに清掃してください。
  - 製品表面にキズをつけますと腐食の原因となりますので取扱には十分ご注意ください。
  - 施工後に取付け具合をもう一度お確かめください。
  - 製品の塗装面にテープ類(養生テープ含む)を貼らないでください。塗装剥がれの原因となります。



- ⚠ 使用上の注意**
- 本商品に登ったり手や足を掛けてはしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。また本来の目的以外での使用はしないでください。
  - 製品の切断面は安全に配慮して処理を施してありますが、ケガをする場合がありますので十分ご注意ください。

● レジエンダ / オトリテ

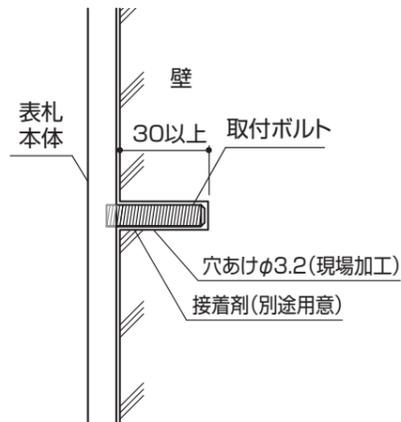

**施工手順**


- ①表札を取り付ける際は、取り付け面のゴミ、錆、油分などの汚れを十分取り除き、よく乾燥させてください。
- ②付属のボルトを表札本体の裏面のネジ穴にねじ込んでください。(※「オトリテ」は本体にボルトがあらかじめ取り付けられています。)
- ③取り付け位置にドリルで穴を開け、穴のゴミを十分取り除いてください。穴あけ深さは、30mm以上を目安に(オトリテは40mm)あけてください。
- ④壁面の穴に接着剤を充填し、表札裏面にも接着剤を適量塗り取付ボルト部を差し込んでください。
- ⑤表札取付け後、接着剤が完全に硬化するまでの間は、テープなどにて必ず24時間以上動かないように固定してください。固定が不完全ですと、位置ズレ・落下破損の原因になりますので、十分ご注意ください。

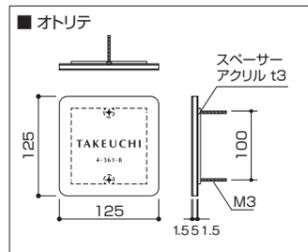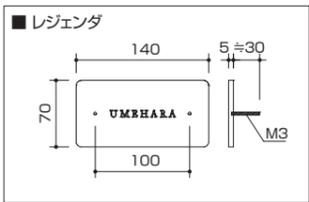

No	同梱部品	数量	単位
1	本体	1	セット
2	取付ボルト (M3×30L)	2	本


No	同梱部品	数量	単位
1	本体 (ボルト付 M3×40L)	1	セット

● ブラウト

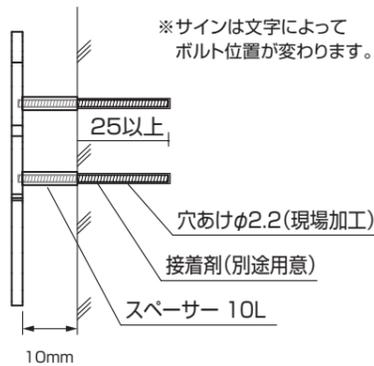


**施工手順**

- ①表札を取り付ける際は、取り付け面のゴミ、錆、油分などの汚れを十分取り除き、よく乾燥させてください。
- ②付属のボルトを表札本体の裏面のネジ穴にねじ込み、スペーサーをセットしてください。
- ③取り付け位置にドリルで穴を開け、穴のゴミを十分取り除いてください。穴あけ深さは、取り付け深さに合わせ45~60mmを目安にあけてください。
- ④壁面の穴に接着剤を充填し、表札の取り付けボルト部を差し込んでください。
- ⑤表札取付け後、接着剤が完全に硬化するまでの間は、テープなどにて必ず24時間以上動かないように固定してください。固定が不完全ですと、位置ズレ・落下破損の原因になりますので、十分ご注意ください。

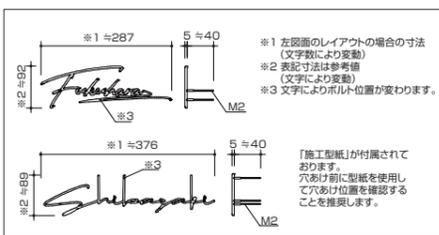


No	同梱部品	数量	単位
1	本体	1	セット
2	取付ボルト (M2×40L)	2~3	本
3	スペーサー (外径φ3.2×10L)	1	枚
4	施工型紙	1	枚

● フィーノス

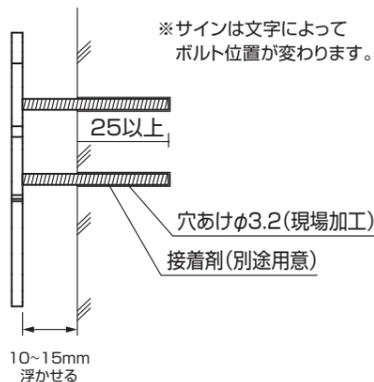

**施工手順**

- ①表札を取り付ける際は、取り付け面のゴミ、錆、油分などの汚れを十分取り除き、よく乾燥させてください。
- ②取り付け位置にドリルで穴を開け、穴のゴミを十分取り除いてください。穴あけ深さは、取り付け深さに合わせ25~40mmを目安にあけてください。
- ③壁面の穴に接着剤を充填し、表札の取り付けボルト部を差し込んでください。
- ④表札取付け後、接着剤が完全に硬化するまでの間は、テープなどにて必ず24時間以上動かないように固定してください。固定が不完全ですと、位置ズレ・落下破損の原因になりますので、十分ご注意ください。

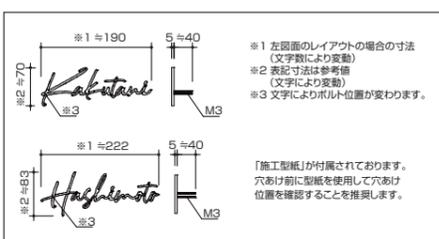


No	同梱部品	数量	単位
1	本体	1	セット
2	施工型紙	1	枚

● ネオス(欧文)




**施工手順**

- ①表札を取り付ける際は、取り付け面のゴミ、錆、油分などの汚れを十分取り除き、よく乾燥させてください。
- ②表札を取り付けたい場所に付属の取付ガイドシートをマスキングテープ等で固定し取り付け位置を決めてください。
- ③表札裏面の両面テープの剥離紙を剥がし、ガイドシートに合わせて表札を貼り付けてください。

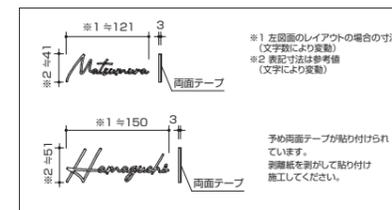

No	同梱部品	数量	単位
1	本体	1	セット
2	取付ガイドシート	1	枚


● ネオス(漢字)

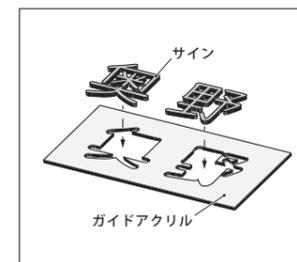

ガイドアクリルにサイン本体をセットします



表面に付属の低粘着透明テープを貼り、サイン裏面の剥離紙を剥がします

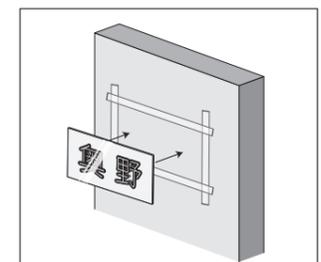


マスキングテープ等で位置決めをした後、取り付け面に貼付けます

**施工手順**

- ①ガイドアクリルに切文字をはめ込んでください。(※机の上などの平らな台の上で作業してください。)
- ②切文字とガイドアクリルが動かないように、付属の低粘着透明テープを上から貼り付け、切文字とガイドアクリルを透明テープで固定したまま裏返し、切文字裏面の両面テープ剥離紙を剥がしてください。
- ③切文字とガイドアクリルを透明テープで固定したまま持ち、取り付け場所に貼付けてください。切文字をしっかりとはりつけたら、ガイドアクリル、低粘着透明テープを取り除き完成です。

※貼り付け後24時間は強い力を加えたり、水がかからないようご注意ください。  
 ※低粘着透明テープ等のテープ類は長期間貼ったままにしないでください。製品や壁面に糊が残り、染みや汚れの原因となります。  
 ※マスキングテープで「目印」をつけると上手に位置決めができます。(マスキングテープは別途ご用意ください。粘着力の強いガムテープ等は使用しないでください。)




No	同梱部品	数量	単位
1	本体	1	セット
2	取付ガイドアクリル	1	枚
3	低粘着透明テープ	1	枚

**囲み文字を含む場合の取付方法**

囲み文字(例:「国」「園」など)は、一部の作業手順が通常とは異なります。以下の手順に従ってお取付けください。


- ①ガイドアクリルのつなぎ棒で固定された状態で、内側パーツのみをガイドアクリルにはめ込みます。(※外周の切文字パーツは後の工程まで保管してください。)
- ②通常仕様の手順②~③を行い、リタックシートを剥がして内側のアクリルパーツを折り、取り除きます。
- ③外周パーツの剥離紙を剥がし、所定の位置に貼り付けてください。

● オリジラ ロング

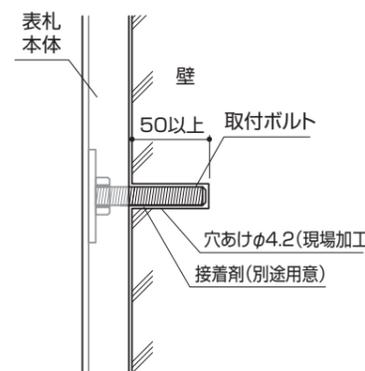

**施工手順**

- ①表札を取り付ける際は、取り付け面のゴミ、錆、油分などの汚れを十分取り除き、よく乾燥させてください。
- ②取り付け位置にドリルで穴を開け、穴のゴミを十分取り除いてください。穴あけ深さは、50mm以上を目安にあけてください。
- ③壁面の穴に接着剤を充填し、表札裏面にも接着剤を適量塗り取付ボルト部を差し込んでください。
- ④表札取付け後、接着剤が完全に硬化するまでの間は、テープなどにて必ず24時間以上動かないように固定してください。固定が不完全ですと、位置ズレ・落下破損の原因になりますので、十分ご注意ください。

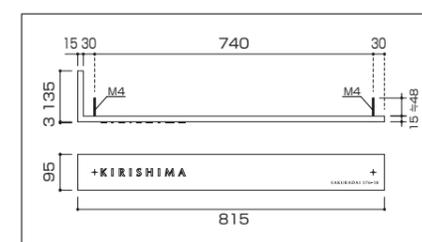

No	同梱部品	数量	単位
1	本体	1	セット
2	取付ボルト (M4×60L)	1	本