


コルテオシリーズ


※1 ソロスは、書体、文字によってW寸法やスタッド位置が変わります
※2 シプレ、セラムのレイアウトの場合の寸法(書体、文字数により変動)

■ ソロス

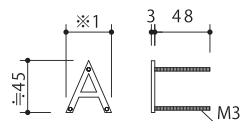


「施工型紙」が付属しております。
穴あけ前に型紙を使用して穴あけ位置を確認することを推奨します。

■ クアリタ



※3 クアリタには、L50とL35のスタッドが同梱されています。東洋工業製、120 ロコンクリート製ボールに取付する際はL35、それ以外の躯体へはL50のスタッドを使用してください。


■ クアリタワイド




■ クアリタコーナー



■ シプレ

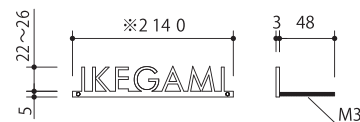


■ シプレワイド

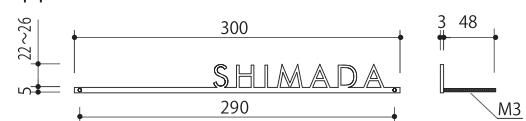

■ セラム




■ アドレト



※ アドレトには、L50とL27のスタッドが同梱されています。東洋工業製、120 ロコンクリート製ボールに取付する際はL27、それ以外の躯体へはL50のスタッドを使用してください。

■ アゴラ

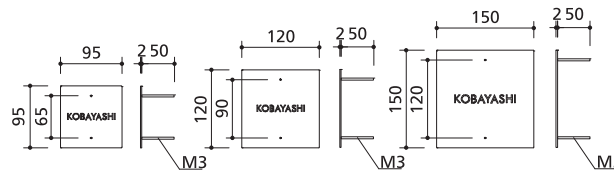

2025年度版

ネームプレート インターホンカバー NAME PLATE/INTERPHONE COVER 取付・取扱説明書

商品施工に関しては、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき
正しい施工とご使用をお願いいたします。

施工上の注意事項

⚠ 施工上のご注意

- 施工時に使用する接着剤は適応した市販の接着剤（無溶剤・弾性タイプ）を別途お買い求めください。
- 指示してあるボルトはすべて確実に締めてください。
- 指定の部品およびオプション品以外は使用しないでください。
- 作業終了後の商品に、キズ、ヘコミなどがいないか確認してください。
- 施工に関しましては、専門の工事業者様へご依頼ください。
- お客様が施工中に破損されたブロック、本商品につきましては、お取替え等は出来ませんのでご了承ください。
- 施工時に製品の表面に着いたモルタル等は速やかに清掃してください。
- 製品表面にキズをつけますと腐食の原因となりますので取扱には十分ご注意ください。
- 施工後に取付け具合をもう一度確かめください。
- 製品の塗装面にテープ類(養生テープ含む)を貼らないでください。塗装剥がれの原因となります。

⚠ 使用上のご注意


- 本商品に登ったり手や足などを掛けたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。また本来の目的以外での使用はしないでください。
- 製品の切断面は安全に配慮して処理を施してありますが、ケガをする場合がありますので十分ご注意ください。




東洋工業株式会社

■ スタッドタイプ 対象製品：ジルド(ガラス)、フルエンテ、プロズ、プティル、ノブレア、ソティレ、メラノバ、シブレ、シブレワイド、セラム、ソロス、レコテ、ティグレ、ソリダス、クリアタ、クリアタコーナー、アゴラ、アドレト、タロス、レイア


●ジルド(ガラス)、メラノバ、ティグレ

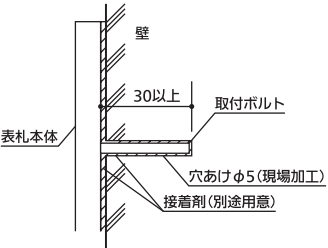

●フルエンテ、ノブレア、ソティレ、レコテ、タロス

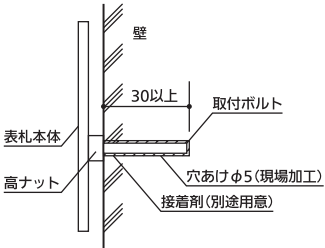


●プロズ ※文字によってボルト位置/本数が変わります

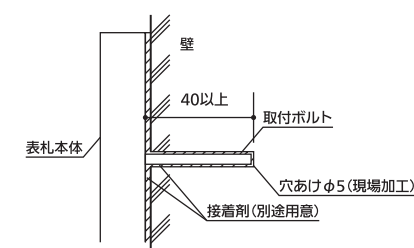


●プティル

※デザイン-01は装飾部がありません

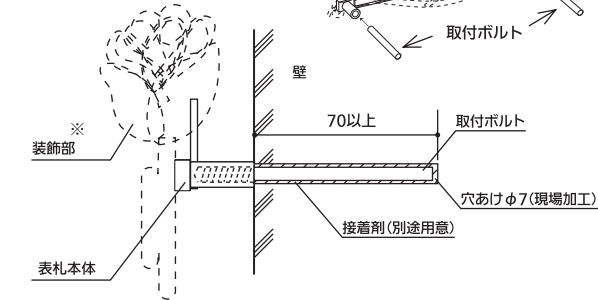


●ソリダス

※文字によってボルト位置が変わります
※ボルト用穴は2箇所ありますが中央付近の1箇所をお使いください。
※付属の施工用型紙で施工位置を確認してから穴あけを行ってください

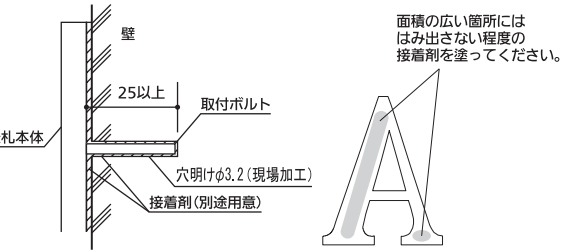


●シブレ、シブレワイド、セラム、ソロス、アゴラ、レイア

※文字によってボルト位置/本数が変わります
※付属の施工用型紙で施工位置を確認してから穴あけを行ってください(シブレ、アゴラは型紙の付属無し)

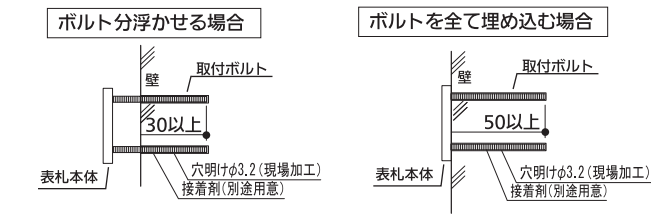


●クリアタ、クリアタワイド、クリアタコーナー

※下記2種類のスタッドが同梱されています。用途に適した方をお使いください。
①35mm長ボルト：東洋工業製120角コンクリート製ボール用
②50mm長ボルト：上記以外の一般的なブロック壁用

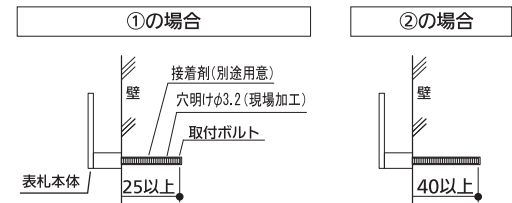

●アドレト

※下記2種類のスタッドが同梱されています。用途に適した方をお使いください。
①27mm長ボルト：東洋工業製120角コンクリート製ボール用
②50mm長ボルト：上記以外の一般的なブロック壁用

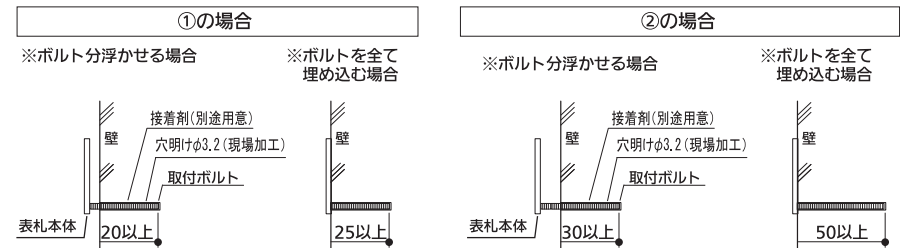


施工手順


- 表札を取り付ける際は、取り付け面のゴミ、錆、油分等の汚れを十分取り除き、よく乾燥させてください。
- 取り付け位置にドリルで穴を開け、穴のゴミを十分取り除いてください。穴明け深さは標準施工図に記載の深さで開けてください。
- 壁面に付ける場合、表札の裏面全体に接着剤を塗布し、壁面にもはみ出さない様に塗布してください。
- 壁面の穴に接着剤を充填し、表札の取り付けボルト部を差し込んでください。
- 表札貼付け後、接着剤が完全に硬化するまでの間は、テープなどに必ず24時間以上動かないように固定してください。固定が不完全ですと、位置ズレ・落下破損の原因になりますので、十分ご注意ください。

No	同梱部品	数量	単位
1	本体	1	セット
2	取付ボルト ※製品によって異なります	1~2	本


■ レイア

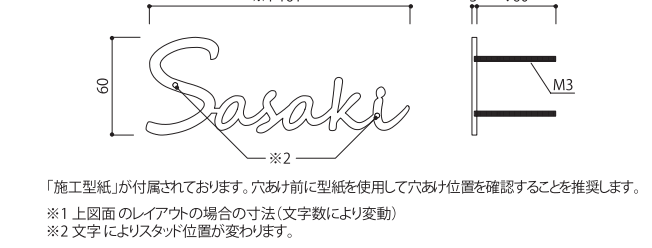


■ タロス

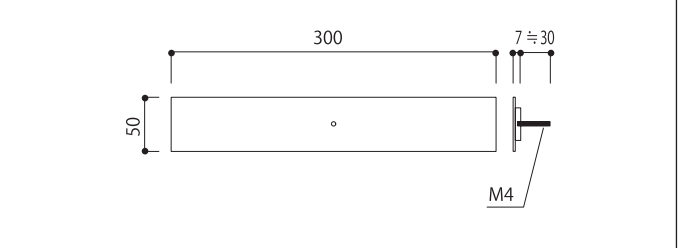


■ ジルド グラス

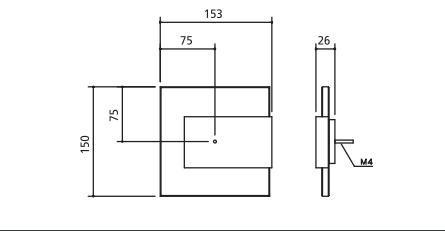


■ ジルド ストーン

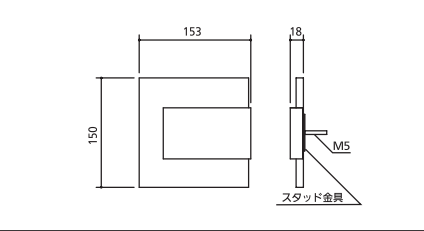


■ ラスティモ

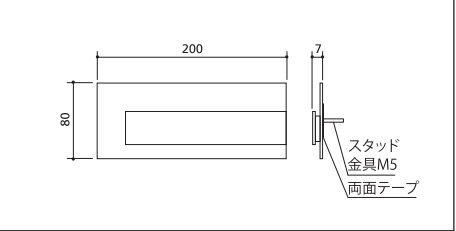


■ エブレト

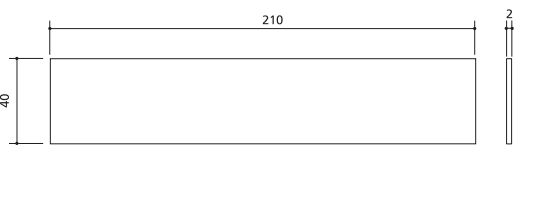


■ クスト

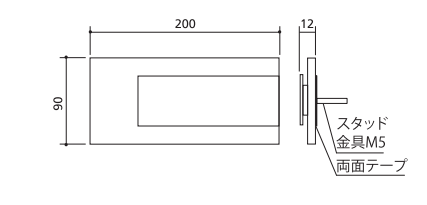


■ コナロ

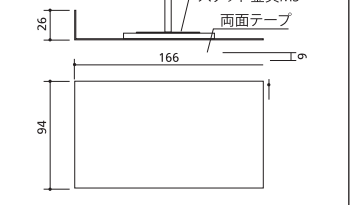


■ ストリア

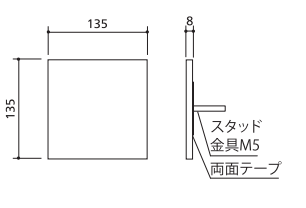


■ レコテ

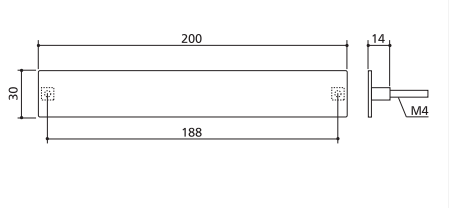


■ ティグレ(ストレートタイプ)

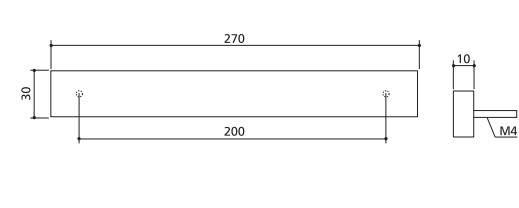


■ ティグレ(コーナータイプ) ※図は右サイド用(左サイドは反転)

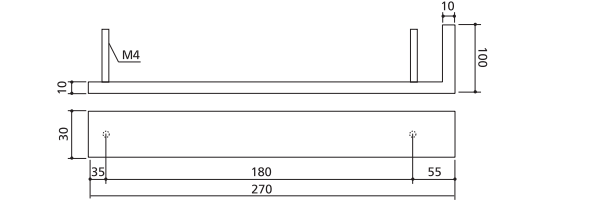


■ クレイン

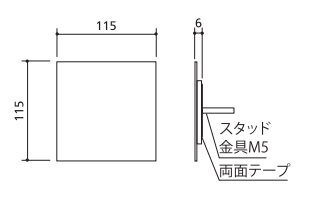


■ アダット

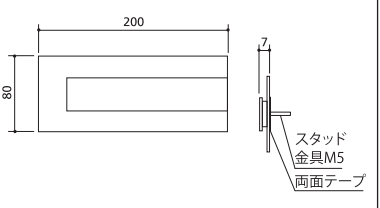


■ メラノバ

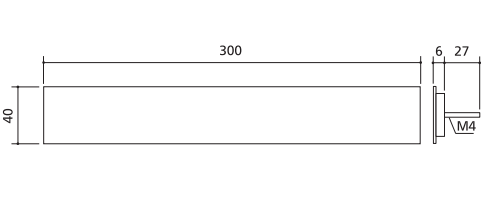


■ ディニテ

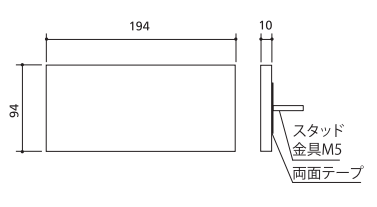


■ ジルバ




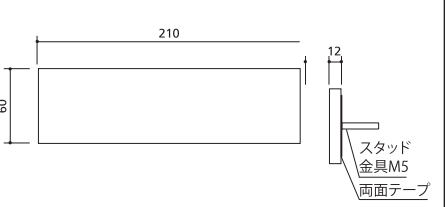


■ ソティレ

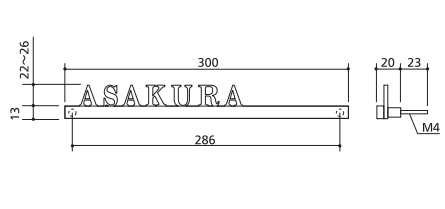


■ ソリダス

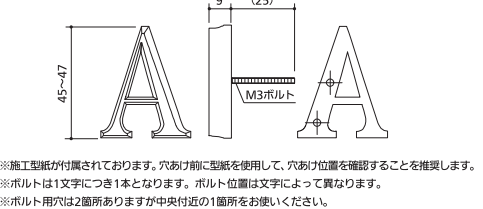

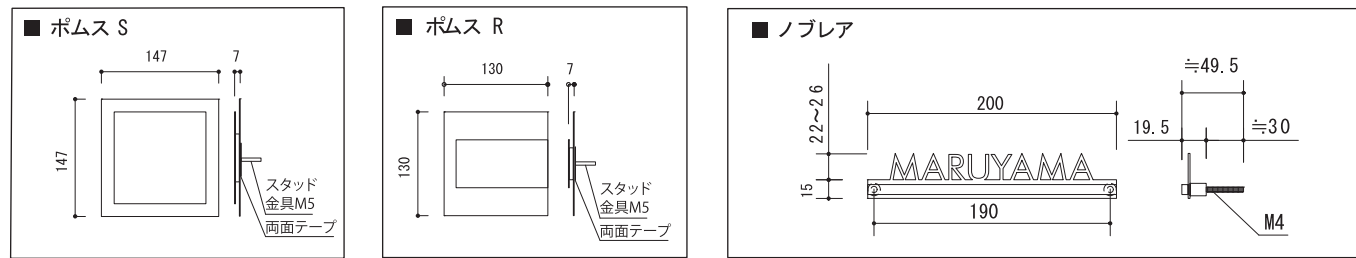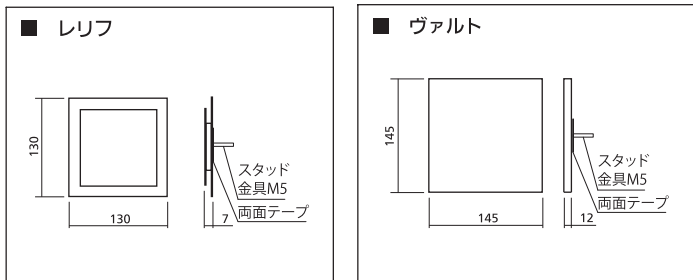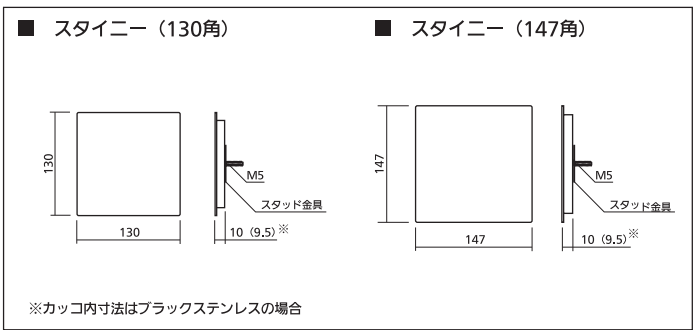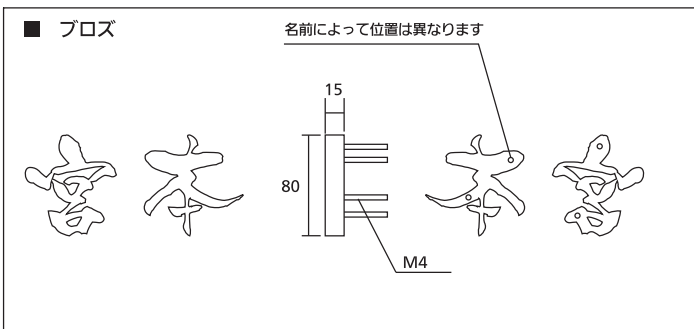

■ 直接貼り付け(直貼り)タイプ 対象製品： ミリート、ジルド(ストーン)、ネロ、ポエマ、レリフ、スタイニー
ミニル、カドリー、ポチット、コリーヌ、ヴァルト、ペレド、備前焼、
ポムスS、ポムスR、クスト、ラスティモ、ジルバ、エプレト、
コナロ、ストリア、クレイン、アダット、ディニテ、リノス、カラン

*「直貼り」の表札には標準で「スタッド金具」が付いておりますので、「直貼り」「スタッド」の施工方法が選択出来ます。
「スタッド金具」を使用する際は、本体裏面に付属の両面テープを使用してスタッド金具を取り付けてから施工してください。(標準施工図②)

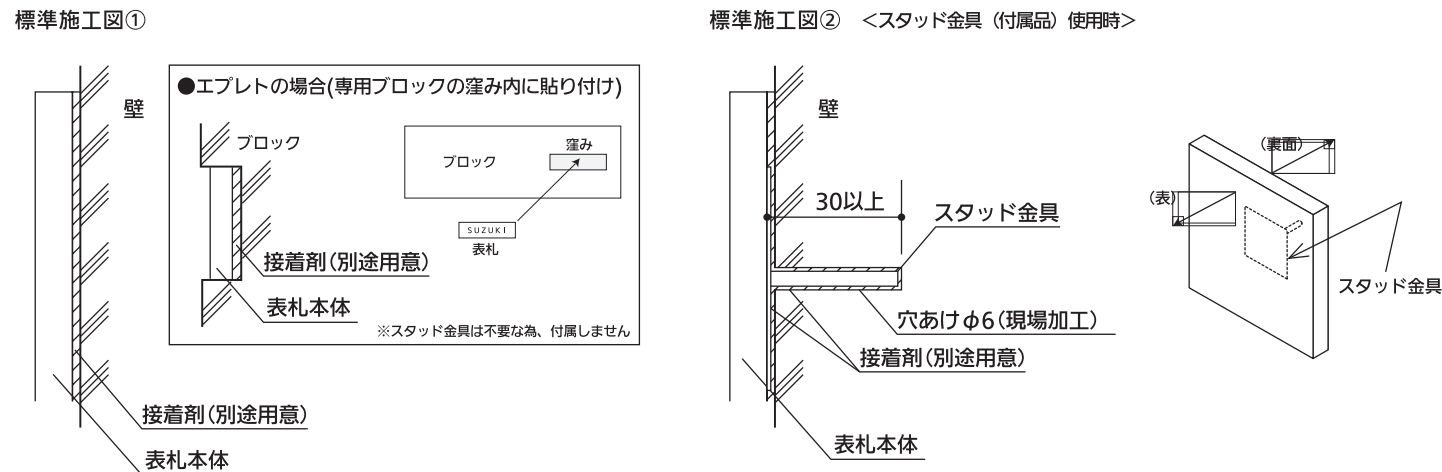

施工手順



- ① 表札の裏面に付属の両面テープでスタッド金具を取り付けます。
- ② 表札を取り付ける際は、取り付け面のゴミ、錆、油分等の汚れを十分取り除き、よく乾燥させてください。
- ③ 取り付け位置にドリルで穴を開け、穴のゴミを十分取り除いてください。
穴明け深さは30mm以上開けてください。
- ④ 表札の裏面全体に接着剤を塗布し、壁面にもはみ出さない様に塗布してください。
- ⑤ 壁面の穴に接着剤を充填し、表札の取り付けボルト部を差し込んでください。
- ⑥ 表札貼付け後、接着剤が完全に硬化するまでの間は、テープなどにて必ず24時間以上動かさないように固定してください。固定が不完全だと、位置ズレ・落下破損の原因になりますので、十分ご注意ください。

No	同梱部品	数量	単位
1	本体 	1	セット
2	スタッド金具(両面テープ付) 	1	本


■ ステッカータイプ 対象製品：フリーネームステッカー

カッティングシート貼付方法 ※事前に取り付け面の汚れやホコリを拭き取って下さい

- | | | |
|---|--|---|
| <p>①
裏面の台紙側を上向きにし、台紙をゆっくりと
はがしてください。(はがす際の注意点：文字が
透明シート側にくっついている事を確認しながら
慎重にはがしてください)</p> | <p>②
ホコリ等の混入に気をつけながら、空気の入らない
ように透明シートを貼り付けてください。</p> | <p>③
透明シートの上からへら等の平らな物でこすって
空気を抜くようなつもりで、数回押さえつけてください。
その後ゆっくりと透明シートをはがしてください。
(はがす際の注意点：文字が取り付けにくっついて
いる事を確認しながら慎重にはがしてください)</p> |
|---|--|---|

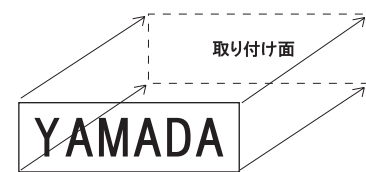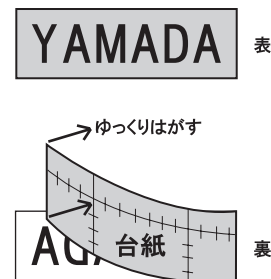

■ インターホンカバータイプ 対象製品：クエルダ

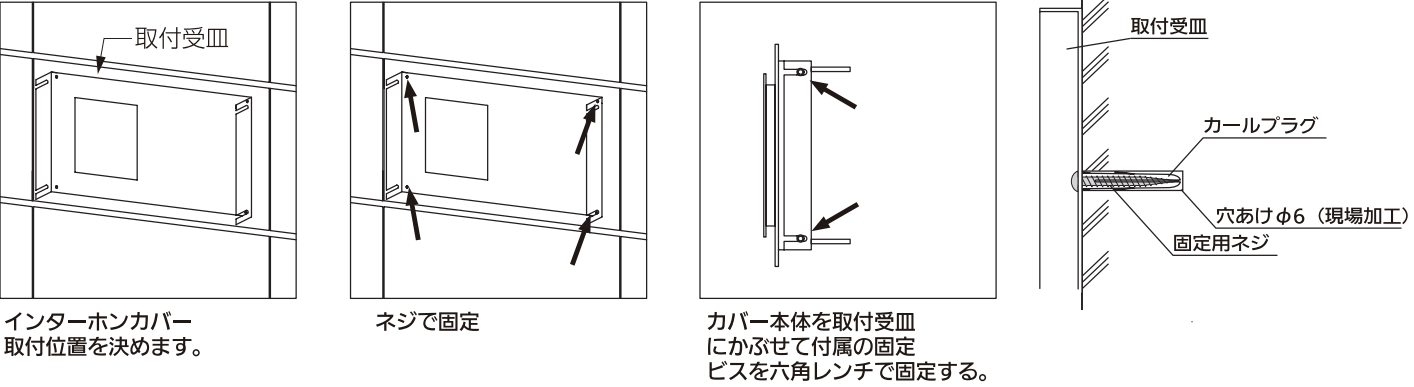


施工手順

- ① インターホンを取り付ける際は、取り付け面のゴミ、錆、油分等の汚れを十分取り除き、よく乾燥させてください。
- ② 取り付け位置にドリルで穴を開け、穴のゴミを十分取り除いてください。穴にカールプラグを差し込みます。(穴明け深さは35mm以上開けてください。)
- ③ 固定用ネジで取付受皿を固定します。
- ④ インターホンカバー本体を取付受皿にかぶせ左右のネジを六角レンチで固定します。


No	同梱部品	数量	単位
1	本体 	1	セット
2	固定用ネジ 	4	本
3	カールプラグ 	4	本

■ 各種表札寸法図


■ ミリート

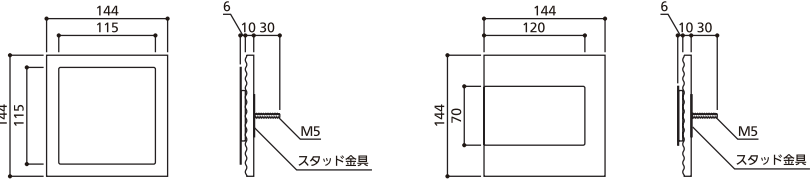


■ カドリー（デザイン-01）

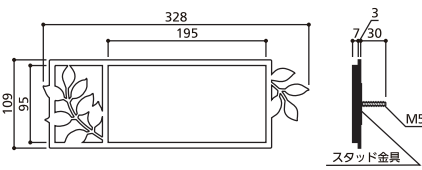


■ カドリー（デザイン-02）

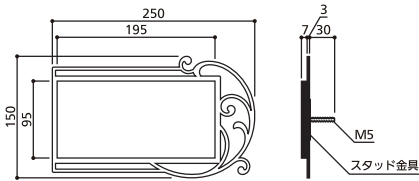


■ カドリー（デザイン-03）

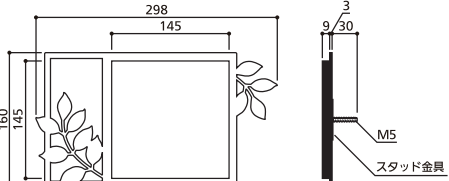


■ カドリー（デザイン-03）

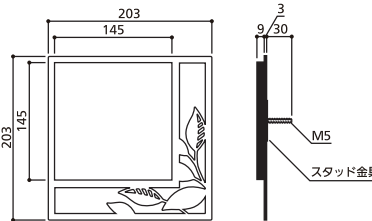


■ フルエンテ

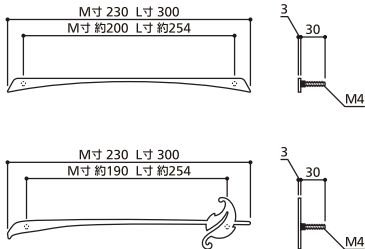


■ コリーヌ

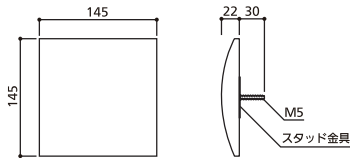


■ 備前焼

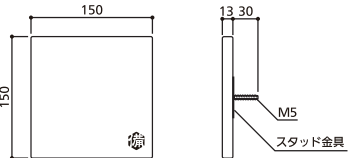


■ クエルダ

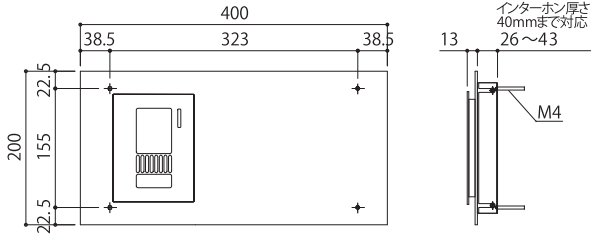


■ ミニル

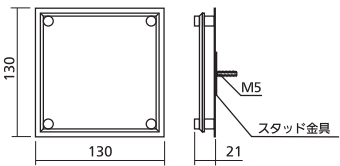

■ ポチット

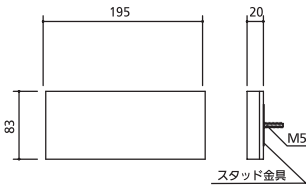

■ リノス

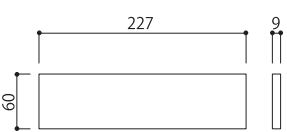

■ カラン

